




a Rakuten company

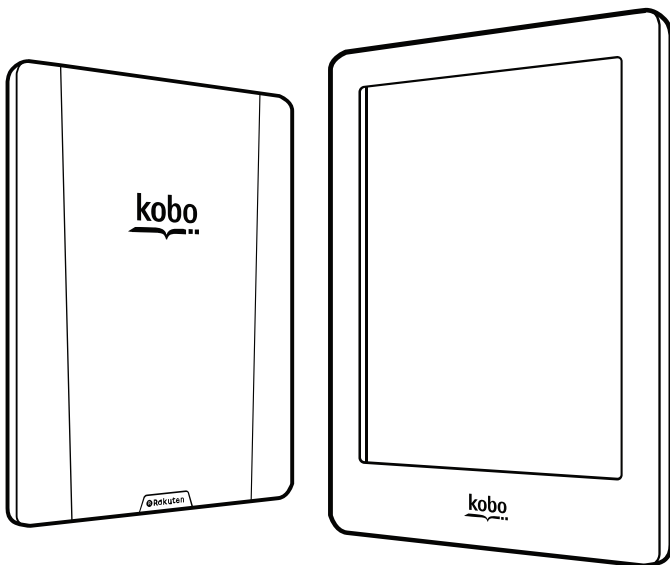

kobo glo HD ユーザーガイド

目次

電子書籍リーダーについて	5
電子書籍リーダーの概要	5
電子書籍リーダーの充電方法.....	7
電源アダプターでの充電	8
電源のオン・オフ	8
タッチスクリーンの操作方法.....	9
明るさの調節.....	11
PC への接続.....	12
Wi-Fi 接続	13
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	13
Wi-Fi の接続状態を確認.....	14
Wi-Fi のオフ	15
電子書籍リーダーの同期	16
同期とは	16
Wi-Fi 経由で行う端末の同期	17
デスクトップアプリで行う端末の同期	18
ライブラリの活用.....	19

ホーム画面の操作	19
ライブラリの操作	20
本の検索	21
Kobo クラウドを使うには	23
Kobo クラウドについて	23
Kobo クラウドから本をダウンロード	24
すべての本をダウンロード	25
本を端末から削除する	26
ダウンロード済みの本を一括削除する	27
電子書籍リーダーでの読書	28
ページや章の移動	28
フォントの種類やサイズの変更	30
本を読了に設定	31
しおりをつける（ページの端を折る）	32
しおりをつけたページの表示	32
文字をハイライト	33
読書中のハイライトの表示	33
ハイライトの削除	34
コメントの追加	35
読書中にコメントを表示	35
コメントの削除	36


辞書の利用	37
辞書の追加・削除	38
本の追加	39
ストアの検索	39
本の購入	40
気になる本の追加	42
気になる本を表示	43
Adobe Digital Editions (ADE) の使用	43
ADE のインストール	44
Adobe ID の作成	45
ADE でデバイスを認証	45
ADE を使用した書籍のインポート	47
ヘルプ	49
ヘルプ	49
安全性、規制および保証について	49

電子書籍リーダーについて

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーの概要
- 電子書籍リーダーの充電方法
- 電源アダプターでの充電
- 電源のオン・オフ
- タッチスクリーンの操作方法
- 明るさの調節
- PC への接続

電子書籍リーダーの概要

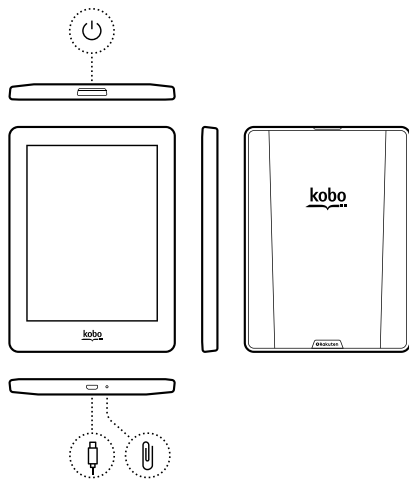



電源スイッチ – 電源スイッチを押し、電源のオン・オフやスリープモードの設定・解除を行います。



microUSB ポート – PC から本を追加したり充電したりする場合は、付属の microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。



リセットホール – リセットするには、クリップを伸ばしたものなどをボタンの穴に差し込み、軽く押します。

電子書籍リーダーの充電方法

電子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルでの充電を推奨しています。





microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。充電方法は以下の通りです。

1. PC の電源をオンにします。
2. microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。

電子書籍リーダーを充電中でも読書が可能です。

バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

バッテリーアイコン

-  バッテリーの残量がありません
-  バッテリーを充電中です
-  バッテリーの残量が減っています
-  バッテリーの充電が完了しました

電源アダプターでの充電

電子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、500mA）を使って充電することもできます。

メモ：海外でご利用の場合、渡航先の電圧にあった変圧器を必ずご用意ください。

電源のオン・オフ

電子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

スリープモードが解除されると、スリープ前の画面（読書中のページ、ストア、ライブラリなど）が表示されます。

電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときにはホーム画面が表示されます。

- **電源をオンにするには**：電源ボタンをしばらく押し続けます。電源ボタンのライトが点滅し、電子書籍リーダーがオンになります。

- **スリープモードにするには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **スリープモードを解除するには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **電源をオフにするには**：電源オフの画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンの場合は、画面をタッチすることによって、本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。覚えておくと役に立つ操作用語をご紹介します。

- **タップ**：画面を軽く指先でたたきだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作が可能です。タップは最もよく使う操作方法です。
- **スワイプ**：ライブラリ内の検索や、ページをめくる時に使用します。
- **長押し**：画面をタッチしたまま数秒押し続けます。読書中に文中の語句を長押しすると、その語句を選択できま


す。語句を長押ししたあと指を離すと、選択した語句に線が引かれ、両端に [◎] が表示されます。この [◎] を動かして選択範囲を変更できます。

メモ : PDF やコミック誌などでは文字選択ができない場合があります。

明るさの調節

ライトの明るさは、ホーム画面からでも読書中でも調節できます。

- ホーム画面上部の明るさアイコン [☀] をタップし、スライダーを左右に動かして調整します。
- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして調節します。

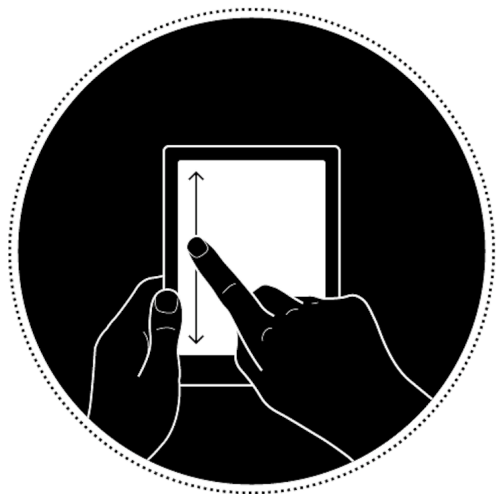

PC への接続

無料の楽天Koboデスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、パソコン上で電子書籍リーダーに本を追加したり、電子書籍リーダーの本を管理したりできます。

デスクトップアプリなら

- 大量の本をより速く電子書籍リーダーに追加または削除することができます。
- 楽天Koboで購入した本を読むことができます。
- PC上で本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。

- アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com
- ユーザーガイドのダウンロードとヘルプページ：kobo.faq.rakuten.ne.jp



Wi-Fi 接続

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続
- Wi-Fi の接続状態を確認
- Wi-Fi をオフ

電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

電子書籍リーダー上でインターネットに接続したりストアを利用したりするには、Wi-Fi 接続が必要です。接続可能な Wi-Fi ネットワークがあることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [ **同期**] をタップします。
電子書籍リーダーが Wi-Fi に自動接続します（しばらく時間がかかることがあります）。
3. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されたら、接続したいネットワーク名をタップします。ロックアイコン [] がネットワーク名の横に表示される場合は、パ




スワードの入力が必要です。

4. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。 [パスワードを表示] をタップすると入力したパスワードを確認できます。


Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

Wi-Fi アイコン

- : Wi-Fi がオフです。
- : おおむね良好な接続状態です。
- : 良好な接続状態です。

Wi-Fi アイコンを表示するには、端末の同期が必要な場合があります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [ 同期する] をタップします。Wi-Fi アイコンが画面上部に表示されます。

Wi-Fi のオフ

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [≡] をタップします。クイック設定パネルが表示されます。
3. [Wi-Fi] をタップします。
[Wi-Fi: **オフ**] と表示されると、Wi-Fi がオフの状態です。

電子書籍リーダーの同期

このセクションの内容

- 同期とは
- Wi-Fi 経由で行う端末の同期
- デスクトップアプリで行う端末の同期

同期とは

最新のソフトウェアアップデートの入手をはじめ、最近購入した本のライブラリへのダウンロードや他のデバイスで作成した本のしおりや書きこみを反映させるために、電子書籍リーダーを定期的に同期することが大切です。楽天Kobo電子書籍ストアで購入した本を、電子書籍リーダーのライブラリに表示させるには同期が必要です。

同期する方法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末上で行う同期、もう 1 つは端末を PC に接続してデスクトップアプリから行う同期です。

同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに表示されます。本によっては、本のタイトル横に [ダウンロード] という文字が表示されるか、本の表紙にダウンロードアイコン [📄] が表示されます。表紙をタップして、電子書籍リーダーに本をダウンロードします。

Wi-Fi 経由で行う端末の同期




電子書籍リーダーの同期を始める前に、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [🔄 同期する] をタップします。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワーク圏内では、端末が自動的に Wi-Fi ネットワークに接続し同期が開始されます。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワークを利用できない場合、新規に Wi-Fi ネットワークを追加する処理が行われます。

デスクトップアプリで行う端末の同期

デスクトップアプリ（無料）をインストールした PC に、電子書籍リーダーを接続して同期することもできます。デスクトップアプリから、本を購入したり、電子書籍リーダーの本を管理したりすることもできます。同期する際には、PC をインターネットに接続してください。

アプリのダウンロード : rakuten.kobosetup.com

1. 電子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に接続し、**[接続]** をタップします。
2. PC でデスクトップアプリを起動します。
3. アカウントにログインしていない場合は、画面上部のアカウントアイコン  をクリックしてログインしてください。
4. 同期アイコン  をクリックします。
同期が行われ、ライブラリが更新されます。
5. 画面上部の取り出しボタン  をクリックして電子書籍リーダーを PC から取り外します。


ライブラリの活用

このセクションの内容

- ホーム画面の操作
- ライブラリの操作
- 本の検索

ホーム画面の操作

セットアップ完了後、電子書籍リーダーの電源をオンにするとホーム画面が表示されます。このホーム画面から最近読んだ本を確認したり、ストアを利用したりできます。

画面上部のホームアイコン [] をタップするとホーム画面に移動できます。読書中にホームアイコンを表示するには、画面の中央をタップします。

ホーム画面では、タイル形式でメニューが表示されます。タイルをタップして操作してください。

タイトルの種類

- 読書中の本
- 最近読んだ本、または購入した本
- おすすめの本
- 同期（購入した本をライブラリに追加、電子書籍リーダーの更新ができます。）

ホーム画面上部にある検索ボックスにキーワードを入力して、ライブラリやストアの本を検索できます。

ホーム画面下部には、**[ライブラリ]**、**[ストア]**、**[その他]**（読書データ、辞書など）のメニューが表示されます。

ライブラリの操作

ライブラリでは、読書や本の管理ができます。

ライブラリにある購入した本や無料のプレビュー、コレクションにアクセスするには、

1. ホーム画面を表示します。
2. **[ライブラリ]** をタップします。

3. ライブラリメニューを選択します。
 - **【本】** — ライブラリ内のすべての本や PDF ファイル、その他ドキュメントを表示します。
 - **【プレビュー】** — 端末に追加したプレビューを表示します。
 - **【コレクション】** — 実際の本棚のようにグループ分けして整理できます。たとえば、**【レシピ】** というコレクションを作成し、料理の本のみを追加できます。

本の検索

ホーム画面上部の検索ボックスを使い、ライブラリまたはストアの本を探ることができます。

書名、著者名、またはキーワードを入力して検索します。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の検索ボックスをタップします。
3. 検索先を選択します。
 - ストアの本を検索するには **【ストア】** をタップします（Wi-Fi 接続が必要です）。

- ライブラリの本を検索するには **「ライブラリ」** をタップします。
4. キーボードを使って、書名、著者名、またはキーワードを入力します。
入力中に検索候補が表示されます。
 5. 検索候補をタップして結果を表示するか、または **「実行」** をタップしてすべての検索結果を表示します。

Kobo クラウドを使うには

このセクションの内容


- Kobo クラウドについて
- Kobo クラウドから本をダウンロード
- すべての本をダウンロード
- 本を端末から削除する
- ダウンロード済みの本を一括削除する

Kobo クラウドについて

Kobo クラウドは、楽天 Kobo で購入したすべての本が保存される容量無制限のオンラインストレージです。どの本を電子書籍リーダーにダウンロードするか選ぶことができます。読み終わった本を端末から削除することで、メモリーの空き容量を増やすこともできます。Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

Kobo クラウドから本をダウンロード

Kobo クラウドに保存されている本を読むには、まず電子書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする際には、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ライブラリ】** をタップします。
3. **【本】** をタップします。
ダウンロードされていない本の書名の横には **【ダウンロード】** と表示されるか、または本の表紙にダウンロードアイコン  が表示されます。
4. ダウンロードする本の表紙をタップします。
ダウンロードが始まります。
5. 本の表紙または書名をタップして開きます。

本を数冊選択した場合、ダウンロード待機に追加され、一冊ずつダウンロードされます。ライブラリ表示を **【リスト表示】** にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に **【待機中】** と表示され、**【表紙一覧】** にしている

場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。ダウンロードした本は、Wi-Fi に接続していなくても読むことができます。

すべての本をダウンロード

ライブラリにある本をすべて電子書籍リーダーにダウンロードするには、

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ライブラリ】** をタップします。
3. **【本】** をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン **☰** をタップします。
5. **【すべてダウンロード】** をタップします。

本がダウンロード待機に追加されます。ライブラリ表示を **【リスト表示】** にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に **【待機中】** と表示され、**【表紙一覧】** にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。

本を端末から削除する

本を端末から削除しても、Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **［ライブラリ］** をタップします。
3. **［本］** をタップします。
4. 端末から削除したい本の表紙または書名を長押しすると、メニューが表示されます。
5. **［削除］** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. 削除のオプションを選択します。
 - **［端末から削除］** : Kobo クラウドから再ダウンロードできます（このオプションが自動で選択されています）。
 - **［すべての端末から削除］** : ご利用のすべての端末から削除します。
7. **［削除］** をタップします。

ダウンロード済みの本を一括削除する

ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレージの空き容量を増やすことができます。電子書籍リーダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されており、再度ダウンロードすることが可能です。

1. ホーム画面を表示します。
2. **[ライブラリ]** をタップします。
3. **[本]** をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン **[☰]** をタップします。
5. **[ライブラリ設定]** をタップします。
6. **[ダウンロード済みの本]** の横の **[すべて削除]** をタップします。
7. **[削除]** をタップします。

電子書籍リーダーでの読書

このセクションの内容

- ページや章の移動
- フォントの種類やサイズの変更
- 本を読了に設定
- しおりをつける
- しおりをつけたページを表示
- 文字をハイライト
- 読書中のハイライトの表示
- ハイライトの削除
- コメントの追加
- 読書中にコメントを表示
- コメントの削除
- 辞書の利用
- 辞書の追加・削除

ページや章の移動

タップ操作だけで、章やページ間をすばやく移動できます。
ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の表紙または

書名をタップします。

ページをめくるには、ページの端をタップまたはスワイプします。

一度に複数のページを移動するには、

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン [↔] をタップします。
 - ページを続けてめくるには、ナビゲーションバーの [◎] に触れたまま左右にスライドすると、ページを移動します。
 - 右へ 1 ページ移動するには、[→] アイコンをタップします。
 - 左へ 1 ページ移動するには、[←] アイコンをタップします。
 - 章を移動するには、ジャンプアイコン [⏪]、[⏩] をタップします。
 - 目次から章へ移動するには [目次] をタップし、移動先の章をタップします。
 - スナップバックアイコン [↶] をタップすると、元のページに戻ります。

3. ナビゲーションバーを閉じるには、画面をタップします。

フォントの種類やサイズの変更

電子書籍リーダーで読むほとんどの本で、文字の大きさを変更できます。読書中の目への負担を軽減するために、フォントサイズのほか、フォントの種類や行間、行揃えを調節できます（日本語書籍では一部非対応）。

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. フォントアイコン [Aa] をタップします。
3. 任意の設定に変更します。
 - [フォント] の横にあるドロップダウンメニューをタップしてフォントを選択します。
 - [文字の大きさ] の横にあるスライダーをドラッグしてフォントサイズを変更します。
 - [行間] の横にあるスライダーをドラッグして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。
 - [余白] の横にあるスライダーをドラッグして余

白を調節します（日本語書籍では非対応）。

- 任意の [**文字揃え**] をタップします（日本語書籍では非対応）。

メモ：

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。
- PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できません。

本を読了に設定

読み終わった本を読了に設定すると、次に開いた時、最初のページが表示されます。

本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトは削除されません。

1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。
2. 本の表紙を長押しします。
メニューが表示されます。
3. [**読了に設定**] を選択します。

しおりをつける（ページの端を折る）

しおり機能を利用して、気に入った文章や後でもう一度読みたいページに目印をつけることができます。

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページの表示

しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表示できます。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [≡] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 表示したいしおりをタップします。

文字をハイライト

紙の本に蛍光ペンで線を引くように、電子書籍でも文字をハイライトできます（一部の電子書籍を除く）。

メモ： PDF では文字をハイライトできません。

1. 文中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてハイライトしたい範囲を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した範囲に線が引かれます。
選択範囲の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. [ハイライト] をタップします。

読書中のハイライトの表示

読書中に、ハイライトの一覧を表示することができます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。

2. ページ下部のメニューアイコン [☰] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所のテキスト全体が表示されます。

ハイライトの削除

読書中に、作成したハイライトを削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [☰] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
4. 削除したいハイライトを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **【ハイライトを削除】** をタップします。
ハイライトが削除されます。

コメントの追加

読書中、コメントを追加できます。

1. コメントを追加したい語句を長押しし、下線が引かれるまで軽く押しながら指を滑らせて選択します。
2. 画面から指を離します。
選択された語句の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. [コメントの追加] をタップします。
5. キーボードでコメントを入力して、[保存] をタップします。

読書中にコメントを表示

追加したコメントは、読書中いつでも表示できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [≡] をタップします。

3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 表示したいコメントをタップします。

コメントの削除

不要になったコメントは、読書中に削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン **☰** をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 削除したいコメントを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **【書きこみを削除】** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. **【削除する】** をタップします。

辞書の利用

読書中に知らない単語が出てきたら、電子書籍リーダーにインストールされている辞書を使って意味を調べることができます。

1. 文中の調べたい単語を長押しして選択します。
2. 指をページから離すと、単語の意味がダイアログボックスに表示されます。

ダイアログボックス右下のドロップダウンアイコン [▼] をタップして、参照する辞書を切り替えることもできます。

メモ : PDF ファイルや公共図書館から借りた本、インターネットで入手した無料の本の場合、辞書を使用できないことがあります。

辞書の追加・削除

電子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して空き容量を増やしたり、他言語の辞書を追加したりできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [☰] をタップすると、クイック設定パネルが表示されます。
3. [設定] をタップします。
4. [言語] をタップします。
5. [辞書] の [編集] をタップします。
6. 辞書を追加または削除します。
 - 辞書を追加するには、追加したい辞書の横に表示されたプラスアイコン [+] をタップします。
 - 辞書を削除するには、削除したい辞書の横に表示されたチェックマークアイコン [✓] をタップします。
7. [保存] をタップします。

本の追加

このセクションの内容

- ストアの検索
- 本の購入
- 気になる本の追加
- 気になる本を表示
- Adobe Digital Editions (ADE)の使用
- ADE のインストール
- Adobe ID の作成
- ADE でデバイスを認証
- 保護された書籍の追加

ストアの検索

電子書籍リーダーでは、さまざまな方法で本を検索して購入することができます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ストア】** をタップします。
3. 任意のストアメニューをタップします。

- **【ストアトップ】**：楽天Koboストアの新刊を確認できます。ストアトップの検索ボックスを使って、書名、著者名、その他キーワードで検索ができます。
- **【関連書籍】**：読書中の本やストアで検索した本に関連した本です。
- **【おすすめ】**：購入履歴や読書履歴にもとづいて楽天Koboがおすすめする本です。
- **【ジャンル】**：本を検索しやすくするために分類されたジャンルの一覧です。興味のあるジャンルを選択します。
- **【ピックアップ】**：テーマごとにまとめられた本です。
- **【気になる本】**：今すぐ購入しないけれど読んでみたい本を保存できます。

本の購入

電子書籍リーダー上で電子書籍を購入することができます。接続可能な Wi-Fi ネットワークとクレジットカードをご用意ください。

購入手続きが完了すると、購入した本がホーム画面に表示されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **〔ストア〕** をタップします。
3. **〔ジャンル〕** をタップします。
4. 希望のジャンルをタップします。
5. サブジャンルを選択し、本を探します。
6. 購入したい本を選択します。
7. 選択した本の横に表示された **〔購入〕** をタップします。
8. 以前に楽天Koboでお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、ステップ 11 に進んでください。
9. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。

メモ：お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。

10. **〔続ける〕** をタップして次へ進みます。
11. ご注文内容を確認します。
12. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利用したい場

合は [楽天スーパーポイントを使う] または [クーポンコードを使う] をタップして、必要事項を記入してください。

メモ：クーポンコードはキャンペーン参加出版社の対象書籍にのみ適用可能です。クーポンコードをご利用の場合は、通常の購入手続きにお進みください。

13. [確認] をタップします。

14. 続けて本を購入する場合は、[お買い物続ける] をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。

メモ：購入した本がホーム画面に表示されない場合は、同期タイル [同期する] をタップします。

気になる本の追加

気になる本には、今後購入したい本を追加できます。

1. ストアでお買い物中に、気になる本に追加したい本の横にあるドロップダウンアイコン [▼] をタップします。
2. [気になる本に追加] をタップします。

気になる本を表示

気になる本に追加した本は、端末で確認できます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ストア】** をタップします。
3. **【気になる本】** をタップします。

気になる本に追加した本の一覧が表示されます。本をタップし、画面の指示にしたがって購入します。

Adobe Digital Editions (ADE) の使用

フリーソフトの Adobe Digital Editions (以下、ADE) を使用すれば、公立図書館や他の電子書籍ストアの電子書籍、デジタル著作権保護 (DRM) で保護された書籍を電子書籍リーダーに追加できます。

DRM は著者や出版社の権利を保護するため、電子書籍の不正な複製や再利用を防止します。DRM で保護された本をダウンロードすると、ライセンス情報を含んだ .acsm 形式のファイル (以下、ACSM ファイル) を取得します。ADE を使って、

DRM で保護されたコンテンツを電子書籍リーダーに追加します。

図書館から電子書籍を借りる際、ACSMファイルのダウンロード方法について図書館にご確認ください。

ADE を使うには

- ADE をインストールする
- Adobe ID を取得する
- ADE で PC を認証する

メモ: 楽天Kobo電子書籍リーダーまたは楽天Koboアプリ上で入手した書籍の場合、大半は自動的に追加されるため ADE は不要です。

ADE のインストール

DRMで保護されたコンテンツを電子書籍リーダーに転送するには、PC (Windows/Mac) に ADE をインストールしてください。

1. <http://www.adobe.com/jp/> から ADE をダウンロードします。

2. PC で ADE インストールファイルを検索します。
3. ADE インストールファイルを開きます。
4. 画面の手順に従って ADE をインストールします。

Adobe ID の作成

ADE を PC にインストール後、Adobe ID を作成してください。

1. <http://www.adobe.com/jp/> にアクセスします。
2. [サインイン] をクリックします。
3. [Adobe ID を作成] をクリックします。
4. 必要事項を記入します。
5. [ADOBE ID を取得] をクリックします。

ADE でデバイスを認証

ADE のインストールおよび Adobe ID の作成が終わったら、PC と電子書籍リーダーを ADE で認証してください。この認証手続きは初回のみ必要です。

1. Windows または Mac で ADE を起動します。

2. ヘルプメニューの [**コンピューターを認証**] をクリックすると、 [**コンピューターを認証**] ウィンドウが表示されます。
3. Adobe ID とパスワードを入力します。
4. [**認証**] をクリックします。
5. Adobe により PC が認証されたら、 [**OK**] をクリックします。
6. PC に電子書籍リーダーを接続します。
7. 電子書籍リーダー上に表示された [**接続**] をタップします。
8. ADE で、画面左側にある [**デバイス**] セクションの [**KOBOeReader**] を右クリックします。
9. [**デバイスを認証**] をクリックします。
10. 認証したい ID を選択します。
10. [**デバイスを認証**] をクリックします。
11. [**OK**] をクリックして処理を完了します。

ADE を使用した書籍のインポート

DRM で保護された本をダウンロードすると、ライセンス (ACSMファイル) を取得します。本を入手するには、ADE で同ファイルを開いてください。ADE によるライセンス認証が完了すると、EPUB または PDF 形式の電子書籍がダウンロードされます。

1. 電子書籍リーダーをオンにします。
2. microUSB ケーブルを使って電子書籍リーダーを PC に接続します。
3. 電子書籍リーダーで **[接続]** をタップします。
4. PC で次の操作を実行します。
 - a. 電子書籍 (ACSMファイル) が保存されているフォルダを開きます。
 - b. ACSM ファイルをダブルクリックします。
ADE で本が表示されます。
 - c. 画面上部にある **[ライブラリ]** をクリックします。
 - d. **[ブックシェルフ]** セクションで **[すべてのアイテム]** をクリックします。
 - e. 新しい本を選択し、画面左側の **[デバイス]** セク

ションの [**KOBOeReader**] にドラッグします。

5. PC から電子書籍リーダーを取り外し、電子書籍リーダーから microUSB ケーブルを抜きます。ライブラリに本が表示されます。

ヘルプ

このセクションの内容

- ヘルプ
- 安全性、規制および保証について

ヘルプ

オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

メモ： 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。