


R kobo

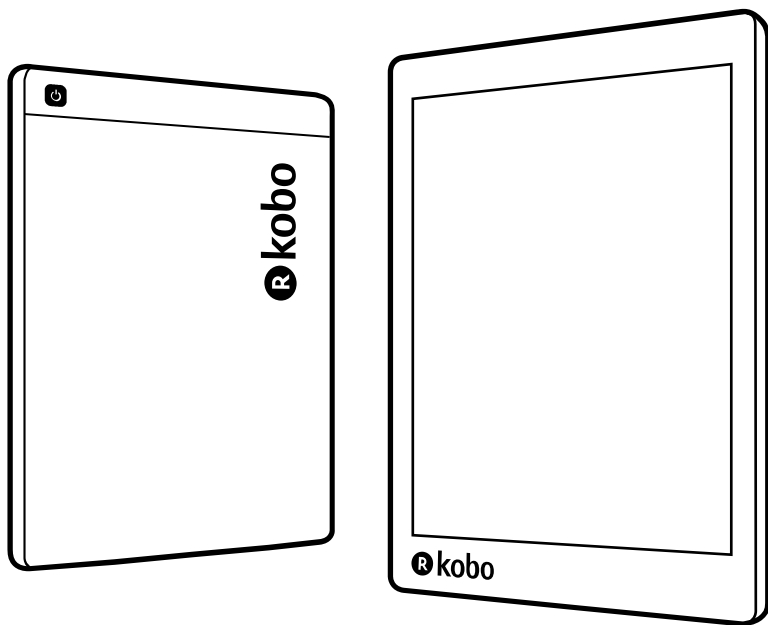

kobo aura

Edition 2

ユーザーガイド

目次

電子書籍リーダーについて	5
電子書籍リーダーの概要	6
電子書籍リーダーの充電方法	7
電源アダプターでの充電	8
電源のオン・オフ	8
タッチスクリーンの操作方法	9
ホーム画面の操作方法	10
明るさの調節	12
PC への接続	14
Wi-Fi 接続	15
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	15
Wi-Fi の接続状態を確認	16
Wi-Fi のオフ	17
電子書籍リーダーの同期	18
同期とは	18
Wi-Fi 経由で行う端末の同期	19
デスクトップアプリで行う端末の同期	20
本を読む	21

ライブラリの操作.....	21
本の検索	22
Kobo クラウドから本をダウンロード	24
Kobo クラウドについて.....	24
Kobo クラウドから本をダウンロード.....	25
すべての本をダウンロード	26
本を端末から削除する	27
ダウンロード済みの本を一括削除する	28
電子書籍リーダーでの読書	29
ページや章の移動.....	29
フォントの種類やサイズの変更.....	31
本を読了に設定.....	32
しおりをつける（ページの端を折る）	33
しおりをつけたページの表示	33
文字をハイライト.....	34
読書中のハイライトの表示	34
ハイライトの削除.....	35
コメントの追加.....	36
読書中にコメントを表示	36
コメントの削除.....	37
辞書の利用	38


辞書の追加・削除.....	39
本の追加	40
ストアの検索	40
本の購入	41
プレビューの保存.....	43
プレビューを読む.....	44
トラブルシューティング	45
困ったときは	45
電源のオフ	46
ログインし直す.....	47
デバイスのリセット.....	48
デバイスのリセット（手動）	49
ヘルプ	51
ヘルプ	51
安全性、規制および保証について.....	51

電子書籍リーダーについて

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーの概要
- 電子書籍リーダーの充電方法
- 電源アダプターでの充電
- 電源のオン・オフ
- タッチスクリーンの操作方法
- ホーム画面の操作方法
- 明るさの調節
- PC への接続

電子書籍リーダーの概要

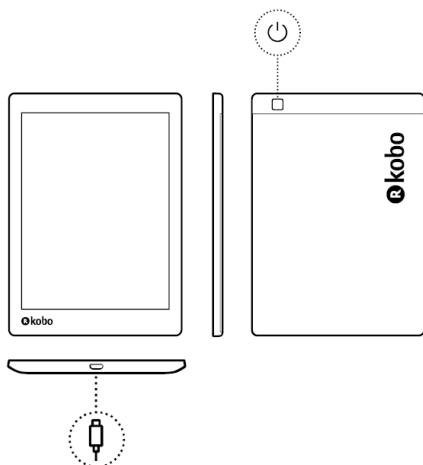

電源スイッチ - 電源スイッチを押し、電源のオン・オフやスリープモードの設定・解除を行います。



microUSB ポート - 電子書籍リーダーと PC を接続するには、付属の microUSB ケーブルをここに接続します。

電子書籍リーダーの充電方法

電子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルでの充電を推奨しています。





microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。充電方法は以下の通りです。

1. PC の電源をオンにします。
2. microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。

電子書籍リーダーを充電中でも読書が可能です。

バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

バッテリーアイコン

-  バッテリーの残量がありません
-  バッテリーを充電中です
-  バッテリーの残量が減っています
-  バッテリーの充電が完了しました

電源アダプターでの充電

電子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、500mA）を使って充電することもできます。

メモ：海外でご利用の場合、渡航先の電圧にあった変圧器を必ずご用意ください。

電源のオン・オフ

電子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

スリープモードが解除されると、スリープ前の画面（読書中のページ、ストア、ライブラリなど）が表示されます。

電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときにはホーム画面が表示されます。

- **電源をオンにするには**：電源ボタンをしばらく押し続けます。電源ボタンのライトが点滅し、電子書籍リーダーがオンになります。
- **スリープモードにするには**：電源ボタンを押してすぐに

指を放します。

- **スリープモードを解除するには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **電源をオフにするには**：電源オフの画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンの場合は、画面をタッチすることによって、本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。覚えておくと役に立つ操作用語をご紹介します。

- **タップ**：画面を軽く指先でたたきだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作が可能です。タップは最もよく使う操作方法です。
- **スワイプ**：ライブラリ内の検索や、ページをめくる時に使用します。
- **長押し**：画面をタッチしたまま数秒押し続けます。本の表紙や作品名を長押しすると、詳細メニューが表示されます。また、読書中に文中の語句を長押しすると、その

語句を選択できます。語句を長押ししたあと指を離すと、選択した語句に線が引かれ、両端に [◎] が表示されます。この [◎] を動かして選択範囲を変更できます。

メモ：PDF やコミック誌などでは文字選択ができない場合があります。

ホーム画面の操作方法

セットアップ完了後、電子書籍リーダーの電源をオンにするとホーム画面が表示されます。このホーム画面から最近読んだ本を確認したり、ストアを利用したりできます。

画面上部のホームアイコン [🏠] をタップするとホーム画面に移動できます。読書中にホームアイコンを表示するには、画面の中央をタップします。

ホーム画面は、タイル形式でメニューを表示しています。タイルをタップして操作してください。

タイトルの種類

- 読書中の本
- 最近読んだ本、または購入した本
- おすすめの本
- 同期（購入した本をライブラリに追加、電子書籍リーダーの更新ができます。）


ホーム画面上部にある検索ボックスにキーワードを入力して、ライブラリやストアの本を検索できます。

ホーム画面下部には、**[ライブラリ]**、**[ストア]**、**[その他]**（読書データ、辞書など）のメニューが表示されています。

明るさの調節

ホーム画面からでも読書中でも明るさを調節できます。自動調節機能をオンにすると、周囲の明るさにあわせて自動で調光してくれます。例えば暗い部屋で本を読む時にも、あらかじめ設定したお好みの明るさ度合いにあわせて、画面を自動で暗くしたり明るくしたりします。

- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして調節します。

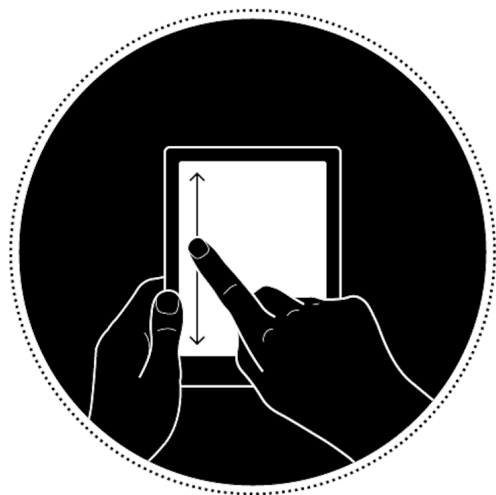

- ホーム画面上部の明るさアイコン [☀] をタップし、**明るさ** の下に表示されているスライダーアイコン [☉] を左右に動かして調整します。

PC への接続

無料の楽天Koboデスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、楽天Koboストアで電子書籍を購入したり、電子書籍リーダーの本を管理したりできます。

デスクトップアプリなら

- 大量の本をより速く電子書籍リーダーに追加または削除することができます。
- 楽天Koboで購入した本を読むことができます。
- PC 上で本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。

- アプリのダウンロード : rakuten.kobosetup.com
- ユーザーガイドのダウンロードとヘルプページ : kobo.faq.rakuten.ne.jp



Wi-Fi 接続

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続
- Wi-Fi の接続状態を確認
- Wi-Fi をオフ

電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

電子書籍リーダー上でインターネットに接続したりストアを利用したりするには、Wi-Fi 接続が必要です。接続可能な Wi-Fi ネットワークがあることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [ **同期**] をタップします。
電子書籍リーダーが Wi-Fi に自動接続します（しばらく時間がかかることがあります）。
3. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されたら、接続したいネットワーク名をタップします。ロックアイコン [] がネットワーク名の横に表示される場合は、パ




スワードの入力が必要です。

4. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。 [パスワードを表示] をタップすると入力したパスワードを確認できます。


Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

Wi-Fi アイコン

- : Wi-Fi がオフです。
- : おおむね良好な接続状態です。
- : 良好な接続状態です。

Wi-Fi アイコンを表示するには、端末の同期が必要な場合があります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [ 同期する] をタップします。Wi-Fi アイコンが画面上部に表示されます。

Wi-Fi のオフ

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [●●●] をタップします。クイック設定パネルが表示されます。
3. [Wi-Fi] をタップします。
[Wi-Fi: オフ] と表示されると、Wi-Fi がオフの状態です。

電子書籍リーダーの同期

このセクションの内容

- 同期とは
- Wi-Fi 経由で行う端末の同期
- デスクトップアプリで行う端末の同期

同期とは

最新のソフトウェアアップデートの入手をはじめ、最近購入した本のダウンロードや他のデバイスで作成した本のしおりや書きこみを反映させるために、電子書籍リーダーを定期的に同期することが大切です。

同期する方法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末上で行う同期、もう 1 つは端末を PC に接続してデスクトップアプリから行う同期です。

同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに表示されます。ご利用の端末モデルにより、本のタイトル横に **[ダウンロード]** という文字が表示されるか、本の表紙にダ

ダウンロードアイコン [📄] が表示されます。表紙をタップして、電子書籍リーダーに本をダウンロードします。

Wi-Fi 経由で行う端末の同期

ストアで新たに購入した本を電子書籍リーダーで読むには、以下の手順に従って同期を行ってください。電子書籍リーダーの同期を始める前に、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。




1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [🔄 **同期する**] をタップします。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワーク圏内では、端末が自動的に Wi-Fi ネットワークに接続し同期が開始されます。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワークを利用できない場合、新規に Wi-Fi ネットワークを追加する処理が行われます。

同期後、購入した本はホーム画面およびライブラリに表示されます。本の表紙をタップするだけで読書を開始できます。

デスクトップアプリで行う端末の同期

デスクトップアプリ（無料）をインストールした PC に、電子書籍リーダーを接続して同期することもできます。同期するには、PC をインターネットに接続してください。

アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com

1. 電子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に接続し、**[接続]** をタップします。
2. PC でデスクトップアプリを起動します。
3. アカウントにログインしていない場合は、画面上部のアカウントアイコン  をクリックしてログインしてください。
4. 同期アイコン  をクリックします。
同期が行われ、ライブラリが更新されます。
5. 画面上部の取り出しボタン  をクリックして電子書籍リーダーを PC から取り外します。

本を読む

このセクションの内容

- ライブラリの操作
- 本の検索

ライブラリの操作

ライブラリでは、電子書籍リーダー上のすべての本を管理できます。

ライブラリにある購入した本や無料のプレビュー、コレクションにアクセスするには、

1. ホーム画面を表示します。
2. [**ライブラリ**] をタップします。
3. ライブラリメニューを選択します。
 - [**すべての本**] — ライブラリ内のすべての本や PDF ファイル、その他ドキュメントを表示します。
 - [**コレクション**] — 実際の本棚のようにグループ分けして整理できます。たとえば、[レシピ] とい

うコレクションを作成し、料理の本のみを追加できます。

- **【Pocket の記事】** — PCやタブレットなど他のデバイスも含め、Pocket アプリ（無料）で保存した記事を表示します。

本の検索

ホーム画面上部の検索ボックスを使い、ライブラリまたはストアの本を探ることができます。

書名、著者名、またはキーワードを入力して検索します。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の検索ボックスをタップします。
3. ストアの横のドロップダウンアイコン [✓] をタップして検索先を選択します。
 - ストアの本を検索するには **【ストア】** をタップします（Wi-Fi 接続が必要です）。
 - ライブラリの本を検索するには **【ライブラリ】** をタップします。
4. キーボードを使って、書名、著者名、またはキーワー

ドを入力します。

入力中に検索候補が表示されます。

5. 検索候補をタップして結果を表示するか、または【**実行**】をタップしてすべての検索結果を表示します。

Kobo クラウドから本をダウンロード

このセクションの内容

- Kobo クラウドについて
- Kobo クラウドから本をダウンロード
- すべての本をダウンロード
- 本を端末から削除する
- ダウンロード済みの本を一括削除する


Kobo クラウドについて

Kobo クラウドは、楽天 Kobo で購入したすべての本が保存される容量無制限のオンラインストレージです。どの本を電子書籍リーダーにダウンロードするか選ぶことができます。読み終わった本を端末から削除することで、メモリーの空き容量を増やすこともできます。Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

Kobo クラウドから本をダウンロード

Kobo クラウドに保存されている本を読むには、まず電子書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする際には、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. **[ライブラリ]** をタップします。
3. **[すべての本]** をタップします。

ダウンロードされていない本の書名の横には **[ダウンロード]** と表示されるか、または本の表紙にダウンロードアイコン  が表示されます。

4. ダウンロードする本の表紙をタップします。
ダウンロードが始まります。
5. 本の表紙または書名をタップして開きます。

本を数冊選択した場合、ダウンロード待機に追加され、一冊ずつダウンロードされます。ライブラリ表示を **[リスト表示]** にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に **[待機中]** と表示され、**[表紙一覧]** にしている

場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。ダウンロードした本は、Wi-Fi に接続していなくても読むことができます。

すべての本をダウンロード

ライブラリにある本をすべて電子書籍リーダーにダウンロードするには、

1. ホーム画面を表示します。
2. [**ライブラリ**] をタップします。
3. [**すべての本**] をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン [●●●] をタップします。
5. [**すべてダウンロード**] をタップします。

本がダウンロード待機に追加されます。ライブラリ表示を [**リスト表示**] にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に [**待機中**] と表示され、 [**表紙一覧**] にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。

本を端末から削除する

本を端末から削除しても、Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **［ライブラリ］** をタップします。
3. **［すべての本］** をタップします。
4. 端末から削除したい本の表紙または書名を長押しすると、メニューが表示されます。
5. **［削除］** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. 削除のオプションを選択します。
 - **［端末から削除］** : Kobo クラウドから再ダウンロードできます（このオプションが自動で選択されています）。
 - **［すべての端末から削除］** : ご利用のすべての端末から削除します。
7. **［削除］** をタップします。

ダウンロード済みの本を一括削除する

ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレージの空き容量を増やすことができます。電子書籍リーダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されており、再度ダウンロードすることが可能です。

1. ホーム画面を表示します。
2. [**ライブラリ**] をタップします。
3. [**すべての本**] をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン [⋮] をタップします。
5. [**ライブラリ設定**] をタップします。
6. [**ダウンロード済みの本**] の横の [**すべて削除**] をタップします。
7. [**削除**] をタップします。

電子書籍リーダーでの読書

このセクションの内容

- ページや章の移動
- フォントの種類やサイズの変更
- 本を読了に設定
- しおりをつける
- しおりをつけたページを表示
- 文字をハイライト
- 読書中のハイライトの表示
- ハイライトの削除
- コメントの追加
- 読書中にコメントを表示
- コメントの削除
- 辞書の利用
- 辞書の追加・削除

ページや章の移動

タップ操作だけで、章やページ間をすばやく移動できます。
ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の表紙または

書名をタップします。

ページをめくるには、ページの端をタップまたはスワイプします。

一度に複数のページを移動するには、

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン [↔] をタップします。
 - ページを続けてめくるには、ナビゲーションバーの [◎] に触れたまま左右にスライドすると、ページを移動します。
 - 右へ 1 ページ移動するには、 [→] アイコンをタップします。
 - 左へ 1 ページ移動するには、 [←] アイコンをタップします。
 - 章を移動するには、ジャンプアイコン [⟨⟨] 、 [⟩⟩] をタップします。
 - 目次から章へ移動するには [目次] をタップし、移動先の章をタップします。
 - スナップバックアイコン [↶] をタップすると、元のページに戻ります。

3. ナビゲーションバーを閉じるには、画面をタップします。

フォントの種類やサイズの変更

電子書籍リーダーで読むほとんどの本で、文字の大きさを変更できます。読書中の目への負担を軽減するために、フォントサイズのほか、フォントの種類や行間、行揃えを調節できます（日本語書籍では一部非対応）。PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できません。

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. フォントアイコン [Aa] をタップします。
3. 任意の設定に変更します。
 - [フォント] の横にあるドロップダウンメニューをタップしてフォントを選択します。
 - [文字の大きさ] の横にあるスライダーをドラッグしてフォントサイズを変更します。
 - [行間] の横にあるスライダーをドラッグして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。

- [余白] の横にあるスライダーをドラッグして余白を調節します（日本語書籍では非対応）。
- 任意の[文字揃え]をタップします（日本語書籍では非対応）。

メモ：

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。

本を読了に設定

読み終わった本を読了に設定すると、次に開いた時、最初のページが表示されます。

本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトは削除されません。

1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。
2. 本の表紙を長押しします。
メニューが表示されます。
3. [読了に設定] を選択します。

しおりをつける（ページの端を折る）

しおり機能を利用して、気に入った文章や後でもう一度読みたいページに目印をつけることができます。

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページの表示

しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表示できます。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [●●●] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 表示したいしおりをタップします。

文字をハイライト

紙の本に蛍光ペンで線を引くように、電子書籍でも文字をハイライトできます（一部の電子書籍を除く）。

メモ：PDF では文字をハイライトできません。

1. 文中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてハイライトしたい範囲を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した範囲に線が引かれます。
選択範囲の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. [ハイライト] をタップします。

読書中のハイライトの表示

読書中に、ハイライトの一覧を表示することができます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。

2. ページ下部のメニューアイコン [...] をタップします。
3. **〔書きこみ〕** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所のテキスト全体が表示されます。

ハイライトの削除

読書中に、作成したハイライトを削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [...] をタップします。
3. **〔書きこみ〕** をタップします。
4. 削除したいハイライトを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **〔ハイライトを削除〕** をタップします。
ハイライトが削除されます。

コメントの追加

読書中、コメントを追加できます。

1. コメントを追加したい語句を長押しし、下線が引かれるまで軽く押しながら指を滑らせて選択します。
2. 画面から指を離します。
選択された語句の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. [コメントの追加] をタップします。
5. キーボードでコメントを入力して、[保存] をタップします。

読書中にコメントを表示

追加したコメントは、読書中いつでも表示できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [●●●] をタップします。

3. **〔書きこみ〕** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 表示したいコメントをタップします。

コメントの削除

不要になったコメントは、読書中に削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン **〔…〕** をタップします。
3. **〔書きこみ〕** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 削除したいコメントを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **〔書きこみを削除〕** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. **〔削除する〕** をタップします。

辞書の利用

読書中に知らない単語が出てきたら、電子書籍リーダーにインストールされている辞書を使って意味を調べることができます。

1. 文中の調べたい単語を長押しして選択します。
2. 指をページから離すと、単語の意味がダイアログボックスに表示されます。

ダイアログボックス右下のドロップダウンアイコン [▼] をタップして、参照する辞書を切り替えることもできます。

メモ : PDF ファイルや公共図書館から借りた本、インターネットで入手した無料の本の場合、辞書を使用できないことがあります。

辞書を閉じるには画面をタップします。

辞書の追加・削除

電子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して空き容量を増やしたり、他言語の辞書を追加したりできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [●●●] をタップすると、クイック設定パネルが表示されます。
3. [設定] をタップします。
4. [言語/辞書] をタップします。
5. [辞書] の [編集] をタップします。
6. 辞書を追加または削除します。
 - 辞書を追加するには、追加したい辞書の横に表示されたプラスアイコン [+] をタップします。
 - 辞書を削除するには、削除したい辞書の横に表示されたチェックマークアイコン [✓] をタップします。
7. [保存] をタップします。

本の追加

このセクションの内容

- ストアの検索
- 本の購入
- プレビューの保存
- プレビューを読む

ストアの検索

電子書籍リーダーでは、さまざまな方法で本を検索して購入することができます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **〔検索〕** をタップします。
3. 任意のストアメニューをタップします。
 - **〔ストアトップ〕** : 楽天Koboストアの新刊を確認できます。ストアトップの検索ボックスを使って、書名、著者名、シリーズ、商品番号で検索ができます。
 - **〔おすすめ〕** : 購入履歴や読書履歴にもとづいて楽

天Koboがおすすめる本です。

- **【ピックアップ】**：テーマごとにまとめられた本です。
- **【ジャンル】**：本を検索しやすくするために分類されたジャンルの一覧です。興味のあるジャンルを選択します。
- **【関連書籍】**：読書中の本やストアで検索した本に関連した本です。

本の購入

電子書籍リーダー上で電子書籍を購入することができます。接続可能な Wi-Fi ネットワークとクレジットカードをご用意ください。

購入手続きが完了すると、購入した本がホーム画面に表示されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【検索】** をタップします。
3. **【ジャンル】** をタップします。
4. 希望のジャンルをタップします。

5. サブジャンルを選択し、本を探します。
6. 購入したい本を選択します。
7. 選択した本の横に表示された**〔購入〕**をタップします。
8. 以前に楽天Koboでお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、ステップ 11 に進んでください。
9. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。


メモ：お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。

10. **〔続ける〕**をタップして次へ進みます。
11. ご注文内容を確認します。
12. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利用したい場合は**〔楽天スーパーポイントを使う〕**または**〔クーポンコードを使う〕**をタップして、必要事項を記入してください。

メモ：クーポンコードはキャンペーン参加出版社の対象書籍にのみ適用可能です。クーポンコードをご利用の場合は、通常の購入手続きにお進みください。

13. **[確認]** をタップします。

14. 続けて本を購入する場合は、**[お買い物を続ける]** をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。

メモ：購入した本がホーム画面に表示されない場合は、同期タイル [ **同期する**] をタップします。

プレビューの保存

あとで購入したいと思った本は、その本のプレビューをライブラリに保存しておくことができます。

1. ストアで、読んでみたい本の表紙をタップします。
2. **[プレビューを保存]** をタップします。

メモ：プレビューがない本もあります。

プレビューを読む

保存したプレビューは [**すべての本**] から確認できます。

1. ホーム画面を表示します。
2. [**ライブラリ**] をタップします。
3. [**すべての本**] をタップします。
4. グレーバー上の [**表示 :**] をタップし、ドロップダウンメニューを表示します。
5. [**プレビュー**] をタップします。

保存したプレビューが一覧表示されます。通常の読書と同じように、本の表紙または書名をタップしてプレビューを開いてください。プレビュー最後のページから購入することもできます。

トラブルシューティング

このセクションの内容

- 困ったときは
- 電源をオフにする
- ログインし直す
- デバイスのリセット
- デバイスのリセット（手動）

困ったときは

お使いの電子書籍リーダーに問題が発生した場合、まずは電子書籍リーダーの再起動をお試しください。電子書籍リーダーが反応しない場合は、電子書籍リーダーを充電してみましよう。また、よくある問題はログインし直すことで解決されることもあります。ログインし直すと、セットアップウィザードが開始されます。Wi-Fi に接続してセットアップを行う際、アカウントに登録のメールアドレスおよびパスワードの入力が求められます。ログインし直しても問題が解決しない場合は、デバイスのリセットをお試しください。

電源のオフ

電子書籍リーダーが反応しない、または操作が不能となった場合、電源を一旦オフにして、再度オンにします。

1. **［電源オフ］** と画面に表示されるまで電源ボタンを長押しします。
メモ： **［スリープモード］** と表示された場合は、オンにして再度電源をオフにしてください。
2. 電源がオンになるまで電源ボタンを長押しします。

フリーズしてオフにできない場合は、電子書籍リーダーの充電をお試しく下さい。

ログインし直す

コンテンツのエラーが発生している場合は、一度ログアウトしてから再度ログインしてみましょう。

最近作成したしおりや書きこみ、ハイライトが消えてしまわないように、ログインし直す前にデバイスを同期しましょう。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [●●●] をタップします。
3. [設定] をタップします。
4. [アカウント] をタップします。
5. 楽天Koboの下の [ログアウト] をタップします。

ログアウト後は、利用前にセットアップが必要です。セットアップとログインが完了したら、同期をタップしてライブラリに本を入れなおしましょう。

デバイスのリセット

デバイスをリセットすると電子書籍リーダーをお買い上げ時の設定に初期化することができます。リセット後は再度電子書籍リーダーをセットアップし、同期を行ってください。

デバイスをリセットすると

- 電子書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽天Koboで購入した本であれば、リセット後にダウンロードできます。
 - 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除されます。
 - 電子書籍リーダーのアカウントからログアウトします。
 - カスタマイズした設定はすべて初期化されます。
 - 電子書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。
6. 電子書籍リーダーにインポートした本やドキュメントは Adobe Digital Editions を使用してバックアップを行うか、またはパソコンに手動で移動することをおす

すめします。楽天Koboストアで購入した本はリセット後にダウンロードできますのでバックアップは不要です。

7. ホーム画面を表示します。
8. 画面上部のメニューアイコン [●●●] をタップします。クイック設定パネルが表示されます。
9. [設定] をタップします。
10. [デバイス情報] をタップします。
11. [デバイスのリセット] の [リセット] をタップします。
12. [リセット] をタップします。

デバイスのリセット（手動）

デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、手動で初期設定に戻す方法をお試してください。手動でデバイスをリセット後、電子書籍リーダーを同期する必要があります。手動でのリセットを行う前に、電子書籍リーダーを3時間充電してください。

1. PCの電源をオンにします。

2. 付属の microUSB ケーブルを使用して電子書籍リーダーとパソコンを接続します。
3. 電子書籍リーダーの電源ボタンを長押しして電源をオフにします。
4. 電子書籍リーダーの右上の赤いライトが消えるまで待ちます。
5. 電子書籍リーダーの電源ボタンを 30 秒長押しします。
6. リセット画面が表示されるまで待ちます。
画面が黒くなったあと、リセット処理が開始されます。リセット処理が完了したら、画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。セットアップが完了するまで Wi-Fi またはインターネットに接続したままにしてください。

ヘルプ

このセクションの内容

- ヘルプ
- 安全性、規制および保証について

ヘルプ

オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

メモ： 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。