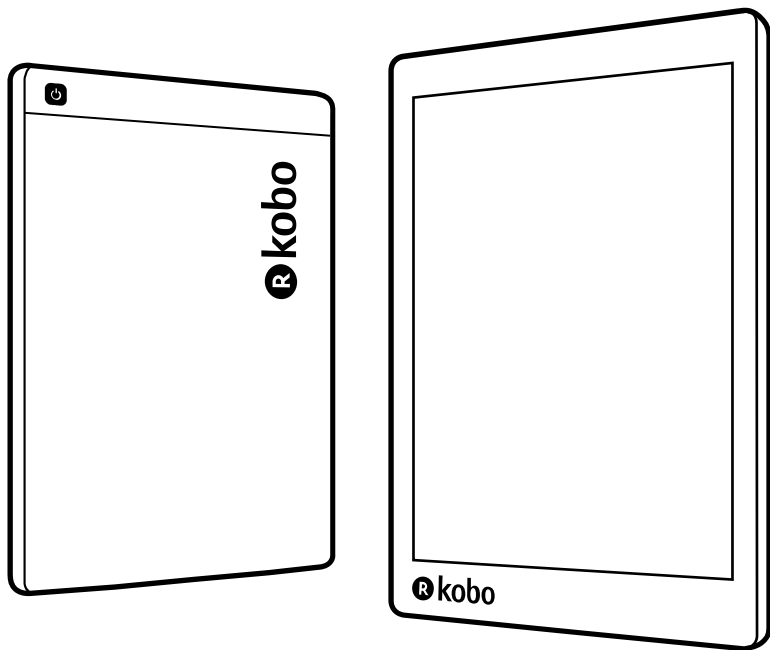


® kobo



kobo aura **H2O**

ユーザーガイド

Edition 2

目次

電子書籍リーダーについて	6
電子書籍リーダーの概要	7
防水仕様について	8
水周りでの使用	9
電子書籍リーダーの充電方法	10
電源アダプターでの充電	11
電源のオン・オフ	11
タッチスクリーンの操作方法	12
ホーム画面の操作方法	13
明るさの調節	17
ナチュラルライトとは	18
ナチュラルライトの使用方法	19
PC への接続	20
Wi-Fi 接続	22
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	22
Wi-Fi の接続状態を確認	23

Wi-Fi のオフ	24
電子書籍リーダーの同期	25
同期とは	25
Wi-Fi 経由で行う端末の同期	26
デスクトップアプリで行う端末の同期	28
本を読む	29
ライブラリの操作	29
本の検索	30
Kobo クラウドから本をダウンロード	31
Kobo クラウドについて	31
Kobo クラウドから本をダウンロード	32
すべての本をダウンロード	33
本を端末から削除する	34
ダウンロード済みの本を一括削除する	35
電子書籍リーダーでの読書	36
ページや章の移動	37
フォントの種類やサイズの変更	38
本を読了に設定	39
しおりをつける（ページの端を折る）	40
しおりをつけたページの表示	40

文字をハイライト	41
読書中のハイライトの表示	42
ハイライトの削除	42
コメントの追加	43
読書中にコメントを表示	44
コメントの削除	44
辞書の利用	46
辞書の追加・削除	47
本の追加	48
本の購入	48
ストアで検索	50
気になる本の追加	51
気になる本の表示	52
トラブルシューティング	53
困ったときは	53
ログイン情報の確認	55
アカウントの修復	57
電源のオフ	58
電子書籍リーダーの充電	59
ログインし直す	60

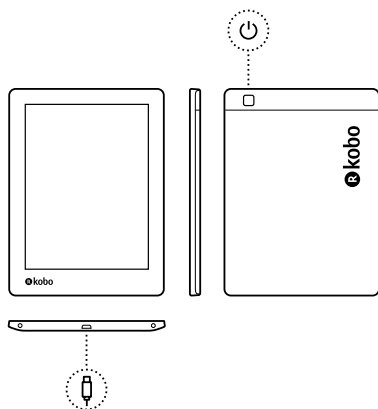
デバイスのリセット	61
デバイスのリセット（手動）	63
ヘルプ	65
ヘルプ	65
安全性、規制および保証について	65

電子書籍リーダーについて

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーの概要
- 防水仕様について
- 水周りでの使用
- 電子書籍リーダーの充電方法
- 電源アダプターでの充電
- 電源のオン・オフ
- タッチスクリーンの操作方法
- ホーム画面の操作方法
- 明るさの調節
- ナチュラルライトとは
- ナチュラルライトの調節
- PC への接続

電子書籍リーダーの概要



電源スイッチ - 電源スイッチを押し、電源のオン・オフやスリープモードの設定・解除を行います。



microUSB ポート - 電子書籍リーダーと PC を接続するには、付属の microUSB ケーブルをここに接続します。

防水仕様について

本製品は、水深 2 メートルの真水に沈めた状態で最大 60 分の使用が可能とされる防水性能を備えています。

本製品は IPX8 規格に準拠しており、特定の条件下の防水試験によってその防水性能が確認されています。

水滴の浸入による故障を防ぐために、以下の注意事項を必ず守って正しくご使用ください。※本製品は防塵対応していません。

- 電子書籍リーダーを充電する際は、USBを挿入する前に USB ポートを乾かしてください。
- 電子書籍リーダー本体を滝や波などの強い水流にあてないでください。
- 水周り、または湿気の多い場所で電子書籍リーダーを充電しないでください。
- 電子書籍リーダーは水に浮きません。水深 2 メートルを超える水中には沈めないでください。

- 電子書籍リーダーを水中に 60 分を超えて沈めないでください。

水周りでの使用

快適に読書していただくために、電子書籍リーダーの画面や操作する手は乾いた状態にしておきます。画面がぬれた場合は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や水中にある場合、画面が正常に反応しないことがあります。

次のような液体が電子書籍リーダーにかかった場合は、速やかに真水で洗い流し、乾かしてから使用してください。こうしたお手入れにより、電子書籍リーダーを長くお使いいただくことができます。

- 塩水
- せっけん水
- 塩素を含んだプールの水

電子書籍リーダーの充電方法


電子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルでの充電を推奨しています。microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。

1. PC の電源をオンにします。
2. microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。

電子書籍リーダーを充電中も読書が可能です。

バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

バッテリーアイコン

-  充電切れ
-  充電中
-  一部充電
-  充電完了

電源アダプターでの充電

電子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、800mA）を使って充電することもできます。

メモ：海外でご利用の場合、渡航先の電圧にあった変圧器を必ずご用意ください。

電源のオン・オフ

電子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

スリープモードが解除されると、スリープ前の画面（読書中のページ、ストア、ライブラリなど）が表示されます。

電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときにはホーム画面が表示されます。

- **電源をオンにするには**：電源ボタンをしばらく押し続けます。電源ボタンのライトが点滅し、電子書籍リーダー

がオンになります。

- **スリープモードにするには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **スリープモードを解除するには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **電源をオフにするには**：電源オフの画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンの場合は、画面をタッチすることによって、本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。覚えておくと役に立つ操作用語をご紹介します。

- **タップ**：画面を軽く指先でたたきだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作が可能です。タップは最もよく使う操作方法です。
- **スワイプ**：ライブラリ内の検索や、ページをめくる時に使用します。

- **長押し**：画面をタッチしたまま数秒押し続けます。本の表紙や作品名を長押しすると、詳細メニューが表示されます。また、読書中に文中の語句を長押しすると、その語句を選択できます。語句を長押ししたあと指を離すと、選択した語句に線が引かれ、両端に [◎] が表示されます。この [◎] を動かして選択範囲を変更できます。


メモ：PDF やコミック誌などでは文字選択ができない場合があります。

ホーム画面の操作方法

ホーム画面には読書中の本やおすすめの本などが表示されます。ホーム画面では次の操作が可能です。


- **同期する** 同期を行うと、ストアで購入した本が電子書籍リーダーに追加されるだけでなく、最新のソフトウェアの確認が行われ、更新があれば自動でインストールされます。電子書籍リーダーを最新の状態に保つこ


とでアップグレードされた機能や新機能をお使いいただけます。

- **本を購入** 楽天 Kobo ストアの本を検索 [] できます。
- **本を読む** 最近読んだ本や購入した本が表示されます。表紙をタップすると本が開きます。
- **最後に読んだ本**: 前回読んだ本は画面の一番上に表示されます。

ホーム画面に戻る




読書中をはじめ端末上の他の画面においてもホーム画面に戻ることができます。




- **読書中にホーム画面に戻る** 画面中央をタップして読書メニューを表示させたあと、画面左上のメニューアイコン [] をタップします。[**ホーム**] をタップするとホーム画面が表示されます。

- **その他画面からホーム画面に戻る** 画面左上のメニューアイコン [] をタップしたあと、[ホーム] をタップします。

ホーム画面の各種アイコン

ホーム画面には次のようなアイコンが表示されます。アイコンをタップすると関連した詳細メニューが表示されます。

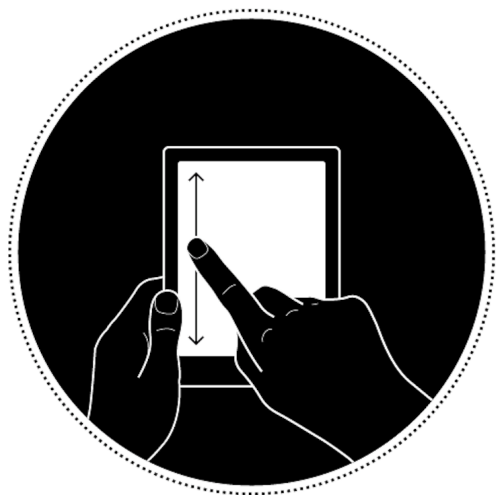
アイコン	アイコンの説明
	同期アイコン 新たに購入した本の反映や、ソフトウェアの更新確認ができます。
	メニューアイコン 端末のメニューや設定項目の一覧を表示できます。
	明るさアイコン 画面の明るさや色温度を調節できます。

	Wi-Fi アイコン Wi-Fi の電波状態を表示します。
	バッテリーアイコン 端末の充電状態を表します。節電設定が可能です。
	検索アイコン ライブラリの本やストアの本を検索できます。

明るさの調節

ホーム画面からでも読書中でも明るさを調節できます。

- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして調節します。



ホーム画面上部の明るさアイコン [☀️] をタップし、
[明るさ] の下に表示されているスライダーアイコン
[👉] を左右に動かして調整します。

ナチュラルライトとは

ナチュラルライトは快適に本をお読みいただけるようライトの色を徐々に変化させる調色機能です。読書していても気がつかないぐらい自然に色が変化します。





昼間は画面に少量のブルーライトが使われています。日が落ちるにつれ画面は次第にブルーライトを抑えた電球色へと変化していきます。

昼間にブルーライトを浴びると眠くならないように、夜に浴びると眠れなくなります。ナチュラルライトは夜になるとブルーライトの量をカットして安眠をサポートしてくれます。また、ブルーライトを抑えると、照明を落とした場所や暗闇での読書も目が疲れにくくなります。

ナチュラルライトの使用方法

ナチュラルライトの自動調節機能をオンにすると、ライトの色を自動調節してくれます。夜間の読書に適したオレンジ色の電球色から昼間の読書に適した真っ白な昼光色まで調節可能です。ライトの色を変化させたくない場合は手動でナチュラルライトを調節することもできます。

1. 画面上部の明るさアイコン [☀️] をタップします。
 2. [就寝時間] の横のドロップダウンアイコン [▼] をタップします。
 3. 就寝時間を選択します。
 4. ライトの色を調節します。
- ライトの色を自動で調節させる場合は、[自動] の横のスライダーアイコン [☉] が右側に表示されていることをご確認ください。

- ライトの色を手動で調節したい場合は、**〔自動〕**の横のスライダーアイコン  に左側に表示されていることをご確認ください。スライダーアイコン  を太陽のマーク  に近づけると、ライトの色が昼間の読書に適した明るい白色になり、月のマーク  に近づけると夜間の読書に適した柔らかなオレンジ色になります。

メモ：

- 手動で調節する設定にしている場合、ライトが時間帯にあわせて自動調節されることはありません。

PC への接続

無料の楽天Koboデスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、楽天Koboストアで電子書籍を購入したり、電子書籍リーダーの本を管理したりできます。

デスクトップアプリなら

- 大量の本をより速く電子書籍リーダーに追加または削除することができます。
- 楽天Koboで購入した本を読むことができます。
- PC 上で本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。

- アプリのダウンロード : rakuten.kobosetup.com
- ユーザーガイドのダウンロードとヘルプページ : kobo.faq.rakuten.ne.jp


Wi-Fi 接続

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続
- Wi-Fi の接続状態を確認
- Wi-Fi をオフ


電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

電子書籍リーダー上でインターネットに接続したりストアを利用したりするには、Wi-Fi 接続が必要です。接続可能な Wi-Fi ネットワークがあることをご確認ください。

1. 画面上部の同期アイコン [] をタップします。
2. **【同期する】** をタップします。

電子書籍リーダーが Wi-Fi に自動接続します（しばらく時間がかかることがあります）。

3. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されたら、接続し





たいネットワーク名をタップします。ロックアイコン  がネットワーク名の横に表示される場合は、パスワードの入力が必要です。

4. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し **[接続]** をタップします。 **[パスワードを表示]** をタップすると入力したパスワードを確認できます。

Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

Wi-Fi アイコン

-  : スタンバイ (省電力モード)
-  : オフ
-  : 良い
-  : 非常に良い


Wi-Fi アイコンを表示するには、端末の同期が必要な場合があります。

1. 画面上部の同期アイコン [🔄] をタップします。
2. [同期する] をタップします。

Wi-Fi アイコンが画面上部に表示されます。

Wi-Fi のオフ

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. 画面上部の Wi-Fi アイコン [📶] をタップします。
2. [Wi-Fi: オン] の横の  をタップします。「同期を中断しますか」というメッセージが表示された場合は、[はい] をタップしてください。

[Wi-Fi: オフ] と表示されると、Wi-Fi がオフになり、インターネットに接続されなくなります。

電子書籍リーダーの同期

このセクションの内容

- 同期とは
- Wi-Fi 経由で行う端末の同期
- デスクトップアプリで行う端末の同期

同期とは

最新のソフトウェアへの更新をはじめ、最近購入した本のダウンロードや他のデバイスで作成した本のしおりや書きこみを表示させるためにも、電子書籍リーダーを定期的に同期することが大切です。

同期する方法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末上で行う同期、もう 1 つは端末を PC に接続してデスクトップアプリから行う同期です。

同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに表示されます。ご利用の端末モデルにより、本のタイトル横に

【ダウンロード】という文字が表示されるか、本の表紙にダウンロードアイコン [📄] が表示されます。表紙をタップして、電子書籍リーダーに本をダウンロードします。

Wi-Fi 経由で行う端末の同期

ストアで新たに購入した本を電子書籍リーダーで読むには、以下の手順に従って同期を行ってください。電子書籍リーダーの同期を始める前に、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。




1. 画面上部の同期アイコン [🔄] をタップします。
2. 【同期する】をタップします。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワーク圏内では、端末が自動的に Wi-Fi ネットワークに接続し同期が開始されます。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワークを利用できない場合は、新規に Wi-Fi ネットワークを追加する処理が行われます。

同期後、購入した本がホーム画面とライブラリに表示されます。本の表紙をタップするだけで読書を開始できます。

デスクトップアプリで行う端末の同期

デスクトップアプリ（無料）をインストールした PC に、電子書籍リーダーを接続して同期することもできます。同期する際には、PC をインターネットに接続してください。

アプリのダウンロード : rakuten.kobosetup.com

1. 電子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に接続し、**【接続】** をタップします。
2. PC でデスクトップアプリを起動します。
3. アカウントにログインしていない場合は、画面上部のアカウントアイコン **【】** をクリックしてログインしてください。
4. 同期アイコン **【】** をクリックします。
同期が行われ、ライブラリが更新されます。
5. 画面上部の取り出しボタン **【】** をクリックして電子書籍リーダーを PC から取り外します。

本を読む


このセクションの内容

- ライブラリの操作
- 本の検索

ライブラリの操作

ライブラリでは、電子書籍リーダー上のすべての本を管理できます。

購入した本や無料のプレビュー、コレクションにアクセスするには、以下のいずれかの方法でライブラリを表示します。

- ホーム画面中央の [**ライブラリ**] をタップします。
- 画面左上のメニューアイコン [] をタップしたあと、 [**ライブラリ**] をタップします。

本の検索

欲しい本が端末上でお買い求めいただけます。ストアの本を探すには、検索ボックスに書名や著者名などのキーワードを入力して検索します。

1. 画面上部の検索アイコン [🔍] をタップします。
2. ストアの横のドロップダウンアイコン [▼] をタップして検索先を選択します。
 - ストアの本を検索するには [ストア] をタップします (Wi-Fi 接続が必要です)。
 - ライブラリの本を検索するには [ライブラリ] をタップします。
3. キーボードを使って、書名、著者名、またはキーワードを入力します。
入力中に検索候補が表示されます。
4. 検索候補をタップして結果を表示するか、または [実行] をタップしてすべての検索結果を表示します。

Kobo クラウドから本をダウンロード

このセクションの内容

- Kobo クラウドについて
- Kobo クラウドから本をダウンロード
- すべての本をダウンロード
- 本を端末から削除する
- ダウンロード済みの本を一括削除する

Kobo クラウドについて

Kobo クラウドは、楽天 Kobo で購入したすべての本が保存される容量無制限のオンラインストレージです。どの本を電子書籍リーダーにダウンロードするか選ぶことができます。読み終わった本を端末から削除することで、メモリーの空き容量を増やすこともできます。Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

Kobo クラウドから本をダウンロード

Kobo クラウドに保存されている本を読むには、まず電子書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする際には、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ライブラリを表示します。
ダウンロードされていない本の書名の横には [**ダウンロード**] と表示されるか、または本の表紙にダウンロードアイコン [⬇] が表示されます。
2. ダウンロードする本の表紙をタップします。
ダウンロードが始まります。
3. 本の表紙または書名をタップして開きます。

本を数冊選択した場合、ダウンロード待機に追加され、順次ダウンロードされます。表示形式を [**リスト表示**] にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に [**待機中**] と表示され、 [**表紙一覧**] にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。ダウンロード

した本は、オフラインでもお読みいただけます。

すべての本をダウンロード

Wi-Fi ネットワークがない場所に出かけるときには、ライブラリにある本をすべて電子書籍リーダーにダウンロードしておく便利です。例えば、出発前にすべての本をダウンロードしておけば、旅行中オフラインでも読書が自由に楽しめます。

1. ライブラリを表示します。
2. グレーバーの詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. [**すべてダウンロード**] をタップします。

本がダウンロード待機に追加されます。ライブラリ表示を [**リスト表示**] にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に [**待機中**] と表示され、 [**表紙一覧**] にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。

本を端末から削除する

本を端末から削除しても、Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

1. ライブラリを表示します。
2. 端末から削除したい本の表紙または書名を長押しすると、メニューが表示されます。
3. **〔削除〕** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
4. 削除対象を選択します。
 - **〔この端末から削除〕** : Kobo クラウドから再ダウンロードできます。削除後も、端末には本の画像が表示されます。（こちらが自動で選択されています）。
 - **〔すべてのデバイスから削除〕** : ご利用のすべての端末から削除します。削除した本はご利用のすべての端末やアプリで表示されなくなります。本を戻すには、ブラウザのストアから復元する操作が必要になります。

5. **〔削除〕** をタップします。

ダウンロード済みの本を一括削除する

ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレージの空き容量を増やすことができます。電子書籍リーダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されており、再度ダウンロードすることが可能です。

1. ライブラリを表示します。
2. グレーバーの詳細メニューアイコン **〔…〕** をタップします。
3. **〔ダウンロードの管理〕** をタップします。
4. **〔ダウンロード済みの本〕** の横の **〔すべて削除〕** をタップします。
5. **〔削除〕** をタップします。

電子書籍リーダーでの読書

このセクションの内容

- ページや章の移動
- フォントの種類やサイズの変更
- 本を読了に設定
- しおりをつける
- しおりをつけたページを表示
- 文字をハイライト
- 読書中のハイライトの表示
- ハイライトの削除
- コメントの追加
- 読書中にコメントを表示
- コメントの削除
- 辞書の利用
- 辞書の追加・削除

ページや章の移動


タップ操作だけで、章やページ間をすばやく移動できます。

本を開くには、本の表紙または書名をタップします。

ページをめくるには、ページの端をタップまたはスワイプします。

一度に複数のページを移動するには、

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン [↔] をタップします。
 - ページを続けてめくるには、ナビゲーションバーの [◎] に触れたまま左右にスライドすると、ページを移動します。
 - 右へ 1 ページ移動するには、 [→] アイコンをタップします。
 - 左へ 1 ページ移動するには、 [←] アイコンをタップします。
 - 章を移動するには、ジャンプアイコン [⏪]、 [⏩] をタップします。

- 目次から章へ移動するには **【目次】** をタップし、移動先の章をタップします。
 - スナップバックアイコン [] をタップすると、元のページに戻ります。
3. ナビゲーションバーを閉じるには、画面をタップします。

フォントの種類やサイズの変更

ほとんどの本で文字の大きさを変更できます。読書中の目への負担を軽減するために、フォントサイズのほか、フォントの種類や行間、行揃えを調節できます（日本語書籍では一部非対応）。PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できません。

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. フォントアイコン [**Aa**] をタップします。
3. 任意の設定に変更します。
 - **【フォント】** の横にあるドロップダウンメニューを

タップしてフォントを選択します。

- [文字の大きさ] の横にあるスライダーをドラッグしてフォントサイズを変更します。
- [行間] の横にあるスライダーをドラッグして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。
- [余白] の横にあるスライダーをドラッグして余白を調節します（日本語書籍では非対応）。
- 任意の[文字揃え] をタップします（日本語書籍では非対応）。

メモ：

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。

本を読了に設定

読み終わった本を読了に設定すると、次に開いた時、最初のページが表示されます。

本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトは削除されません。

1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。
2. 本の表紙を長押しします。
メニューが表示されます。
3. **【読了に設定】** を選択します。

しおりをつける（ページの端を折る）

しおり機能を利用して、気に入った文章や後でもう一度読みたいページに目印をつけることができます。

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページの表示

しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表示できます。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップし

ます。

3. [書きこみ] をタップします。
4. 表示したいしおりをタップします。

文字をハイライト

紙の本に蛍光ペンで線を引くように、電子書籍でも文字をハイライトできます（一部の電子書籍を除く）。

メモ： PDF では文字をハイライトできません。

1. 文中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてハイライトしたい範囲を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した範囲に線が引かれます。
選択範囲の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. [ハイライト] をタップします。

読書中のハイライトの表示

読書中に、ハイライトの一覧を表示することができます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所のテキスト全体が表示されます。

ハイライトの削除

読書中に、作成したハイライトを削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。

4. 削除したいハイライトを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **【ハイライトを削除】** をタップします。
ハイライトが削除されます。

コメントの追加

読書中、コメントを追加できます。

1. コメントを追加したい語句を長押しし、下線が引かれるまで軽く押しながら指を滑らせて選択します。
2. 画面から指を離します。
選択された語句の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. **【コメントの追加】** をタップします。
5. キーボードでコメントを入力して、**【保存】** をタップします。

読書中にコメントを表示

追加したコメントは、読書中いつでも表示できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 表示したいコメントをタップします。

コメントの削除

不要になったコメントは、読書中に削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されま

す。

4. 削除したいコメントを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **【書きこみを削除】** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. **【削除する】** をタップします。

辞書の利用

読書中に知らない単語が出てきたら、電子書籍リーダーにインストールされている辞書を使って意味を調べることができます。

1. 文中の調べたい単語を長押しして選択します。
2. 指をページから離すと、単語の意味がダイアログボックスに表示されます。




ダイアログボックス右下のドロップダウンアイコン [▼] をタップして、参照する辞書を切り替えることもできます。

メモ : PDF ファイルや公共図書館から借りた本、インターネットで入手した無料の本の場合、辞書を使用できないことがあります。

辞書を閉じるには画面をタップします。

辞書の追加・削除

電子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して空き容量を増やしたり、他言語の辞書を追加したりできます。

1. 画面左上のメニューアイコン [] をタップします。
2. [設定] をタップします。
3. [言語/辞書] をタップします。
4. [辞書] の [編集] をタップします。
5. 辞書を追加または削除します。
 - 辞書を追加するには、追加したい辞書の横に表示されたプラスアイコン [] をタップします。
 - 辞書を削除するには、削除したい辞書の横に表示されたチェックマークアイコン [] をタップします。
6. [保存] をタップします。

本の追加

このセクションの内容

- 本の購入
- ストアで検索
- 気になる本の追加
- 気になる本の表示

本の購入

電子書籍リーダー上で電子書籍を購入することができます。接続可能な Wi-Fi ネットワークとクレジットカードをご用意ください。

購入手続きが完了すると、購入した本がホーム画面に表示されます。

1. ホーム画面左下のストアをタップするか、または画面左上のメニューアイコン [✓] をタップしたあと、**[ストア]** をタップしてストアへ移動します。

- 希望のジャンルをタップします。ジャンルをもっと表示させるには **〔すべて〕** をタップします。
- 購入したい本を長押しして **〔購入する〕** をタップするか、または本をタップして詳細画面を確認してから **〔購入する〕** をタップします。
- 以前に楽天Koboでお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、ステップ 7 に進んでください。
- キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。


メモ：お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。

- 〔続ける〕** をタップして次へ進みます。
- ご注文内容を確認します。
- 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利用したい場合は **〔楽天スーパーポイントを使う〕** または **〔クーポンコードを使う〕** をタップして、必要事項を記入してください。

メモ：クーポンコードはキャンペーン参加出版社の対象書籍にのみ適用可能です。クーポンコードをご利用の場合は、通常の購入手続きにお進みください。

9. **【確認】**をタップします。

10. 続けて本を購入する場合は、**【お買い物を続ける】**をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。

メモ：購入した本がホーム画面に表示されない場合は、同期アイコン  をタップします。

ストアで検索

ストアでは、ジャンルやピックアップ書籍などから本を探ることができます。ストアをご利用の際は Wi-Fi に接続されていることをご確認ください。

1. 任意の方法でストアへ移動します。
2. 本を探します。
 - 検索ボックスを使って、書名や著者名で検索ができます。

- 画面上部の [**ストアトップ**] またはドロップアイコン[**▽**]をタップすると、より詳細にストアメニューが表示されます

気になる本の追加

あとで購入したいと思った本は、その本のプレビューを [**気になる本**] に保存しておくことができます。

1. ストアで読んでみたい本が見つかったら、長押しして [**+ 気になる本**] をタップします。本の詳細画面を表示している場合は、詳細メニューアイコン [**●●●**] をタップし、 [**+ 気になる本**] をタップします。

メモ : プレビューがない本もあります。

気になる本の表示

【気になる本】に追加したプレビューは、電子書籍リーダーでお読みいただけます。

1. 画面左上のメニューアイコン [☰] をタップします。
2. 【**気になる本**】をタップします。

保存したプレビューが一覧表示されます。通常の読書と同じように、本の表紙または書名をタップしてプレビューを開いてください。プレビュー最後のページから購入することもできます。

トラブルシューティング

このセクションの内容

- 困ったときは
- ログイン情報の確認
- アカウントの修復
- 電源をオフにする
- 端末の充電
- ログインし直す
- デバイスのリセット
- デバイスのリセット（手動）

困ったときは

お使いの電子書籍リーダーに問題が発生した場合、以下をお試しください。

- **ログイン情報を確認** ログイン時のメールアドレスが正しく入力されているか再確認しましょ

う。アカウント登録時にもスペルミスをしていないかお確かめください。


- **アカウントを修復する** 購入した本が電子書籍リーダーに表示されない場合は、アカウントの修復をお試しくください。
- **電源をオフにする** 電子書籍リーダーがうまく機能しない場合は、電源を入れ直してください。
- **電子書籍リーダーを充電する** 1時間ほど充電後、電源を入れ直してください。
- **ログアウトする** ログインし直すだけでも一般的な問題が解消できます。この場合、再セットアップが必要です。Wi-Fiに接続してセットアップを行う際、アカウントに登録のメールアドレスとパスワードをご用意ください。

- **デバイスをリセットする** ログインし直しても問題が解決しない場合は、デバイスのリセットをお試しください。

ログイン情報の確認

同期しても購入した本が表示されない場合は、ログインしたメールアドレスが会員登録時に使用したアドレスと同じかどうかを今一度お確かめください。

端末上でログイン情報を確認するには

1. 画面左上のメニューアイコン [] をタップします。
2. [**設定**] をタップします。
3. [**アカウント**] をタップします。

4. **〔楽天 Kobo〕** の下に表示されているメールアドレスが正しく登録されスペルミスなどがなくご確認ください。

- **楽天 Kobo の利用登録時のメールアドレスか確認**
複数メールアドレスをお持ちの場合は、楽天 Kobo の利用登録時に使用したアドレスかどうかご確認ください。


- **本を購入時に使用したメールアドレスか確認**

楽天 Kobo で本を購入されると、購入した本の題名、価格、注文番号を記載した確認メールがご登録アドレス宛に届きます。本端末にログインしたメールアドレスと購入確認メールが届いたメールアドレスが同一かどうかご確認ください。

アカウントの修復

本端末において本が表示されないなどの問題が生じた場合は、アカウントの修復をお試してください。

アカウントの修復は、Wi-Fi に接続した状態で実行してください。ライブラリにダウンロードされている本の数が多い場合は、完了までに時間がかかることがあります。

1. 画面左上のメニューアイコン  をタップします。
2. **〔設定〕** をタップします。
3. **〔デバイス情報〕** をタップします。
4. **〔アカウントの修復〕** 欄の **〔修復〕** をタップします。
5. **〔修復する〕** をタップします。

アカウントの修復を実行しても問題が解決されない場合は、ログインし直してください。

電源のオフ

電子書籍リーダーが反応しない、または操作が不能となった場合、電源を一旦オフにして、再度オンにします。

1. **〔電源オフ〕** と画面に表示されるまで電源ボタンを長押しします。
メモ： **〔スリープモード〕** と表示された場合は、オンにして再度電源をオフにしてください。
2. 電源がオンになるまで電源ボタンを長押しします。

フリーズしてオフにできない場合は、電子書籍リーダーの充電をお試しください。

電子書籍リーダーの充電

電子書籍リーダーを再起動できない場合は、製品に付属の microUSB ケーブルを使って充電してください。

1. 付属の microUSB ケーブルを使用して電子書籍リーダーと PC を接続します。
2. PC の電源をオンにします。

電子書籍リーダーが再起動するまで数分お待ちください。
電子書籍リーダーを長期間使用していなかった場合は、バッテリー不足の可能性があります。最低でも 1 時間は充電してから電源をオンにするようにしてください。

ログインし直す

コンテンツのエラーが発生している場合は、一度ログアウトしてから再度ログインしてみましょう。作成したばかりのしおりや書きこみ、ハイライトが消えてしまわないように、ログアウト前にデバイスの同期を行うようにしてください。

1. 画面左上のメニューアイコン [☰] をタップします。
2. [設定] をタップします。
3. [アカウント] をタップします。
4. 楽天Koboの下の [ログアウト] をタップします。

ログアウト後は、利用前にセットアップが必要です。セットアップとログインが完了したら、同期をタップしてライブラリに本を入れなおしましょう。


デバイスのリセット

デバイスをリセットすると電子書籍リーダーをお買い上げ時の設定に初期化することができます。リセット後は再度電子書籍リーダーをセットアップし、同期を行ってください。

デバイスをリセットすると

- 電子書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽天Koboで購入した本であれば、リセット後にダウンロードできます。
- 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除されます。
- 電子書籍リーダーのアカウントからログアウトします。
- カスタマイズした設定はすべて初期化されます。
- 電子書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。

電子書籍リーダーにインポートした本やドキュメントは Adobe Digital Editions を使用してバックアップを行うか、またはパソコンに手動で移動することをおすすめします。楽天Koboストアで購入した本はリセット後にダウンロードできますのでバックアップは不要です。

1. 画面左上のメニューアイコン  をタップします。
2. **〔設定〕** をタップします。
3. **〔デバイス情報〕** をタップします。
4. **〔デバイスのリセット〕** の **〔リセット〕** をタップします。
5. **〔リセット〕** をタップします。

デバイスのリセット（手動）

デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、手動で初期設定に戻す方法をお試してください。手動でデバイスをリセット後、電子書籍リーダーを同期する必要があります。手動でのリセットを行う前に、電子書籍リーダーを1時間充電してください。

1. いずれかの方法で電子書籍リーダーを充電します。
 - PC の電源をオンにした後、付属の microUSB ケーブルを使用して電子書籍リーダーとパソコンを接続します。
 - AC アダプター（別売）をコンセントに差し込み、電子書籍リーダーをアダプターに接続します。
2. 電子書籍リーダーの電源ボタンを長押しして電源をオフにします。オフになると、電源オフと画面に表示されます。
3. 電源ボタンから指を離します。

4. 電子書籍リーダーの電源ボタンを 30 秒長押しします。
5. リセット画面が表示されるまで待ちます。
画面が黒くなったあと、リセット処理が開始されます。リセット処理が完了したら、画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。セットアップが完了するまで Wi-Fi またはインターネットに接続したままにしてください。

ヘルプ

このセクションの内容

- ヘルプ
- 安全性、規制および保証について

ヘルプ

オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

メモ： 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。