




a  Rakuten company

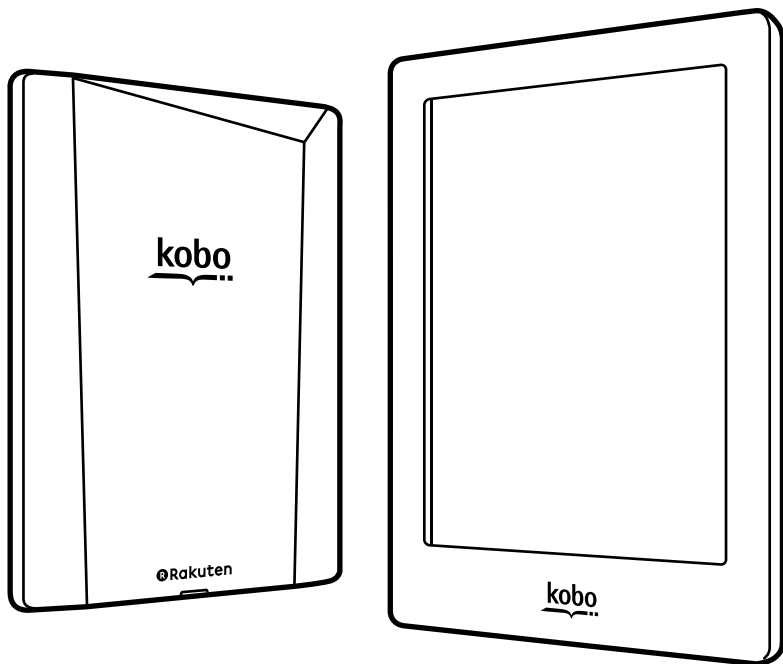

kobo aura 

ユーザーガイド

目次

電子書籍リーダーについて	5
電子書籍リーダーの概要	6
電子書籍を防水仕様にする	7
水周りでの使用	10
電子書籍リーダーの充電方法	10
電源アダプターでの充電	11
電源のオン・オフ	12
タッチスクリーンの操作方法	13
明るさの調節	14
水滴検知機能の使用	15
PC への接続	16
Wi-Fi 接続	17
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	17
Wi-Fi の接続状態を確認	18
Wi-Fi のオフ	19
電子書籍リーダーの同期	20
同期とは	20
Wi-Fi で行う端末の同期	21
デスクトップアプリで行う端末の同期	22

ライブラリの活用	23
ホーム画面の操作	23
ライブラリの操作	24
本の検索	25
Kobo クラウドを使うには	27
Kobo クラウドについて	27
Kobo クラウドから本をダウンロード	28
すべての本をダウンロード	29
本を端末から削除する	29
ダウンロード済みの本を一括削除する	31
電子書籍リーダーでの読書	32
ページや章の移動	32
フォントの種類やサイズの変更	34
本を読了に設定	35
しおりをつける（ページの端を折る）	36
しおりをつけたページの表示	36
文字をハイライト	37
読書中のハイライトの表示	37
ハイライトの削除	38
コメントの追加	39
読書中にコメントを表示	39
コメントの削除	40


辞書の利用	41
辞書の追加・削除	41
本の追加	43
ストアの検索	43
本の購入	44
気になる本の追加	46
気になる本を表示	47
Adobe Digital Editions (ADE)の使用	47
ADE のインストール	48
Adobe ID の作成	49
ADE でデバイスを認証	49
DRM で保護された書籍の追加	50
ヘルプ	52
ヘルプ	52
安全性、規制および保証について	52

電子書籍リーダーについて

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーの概要
- 電子書籍を防水仕様にする
- 水周りでの使用
- 電子書籍リーダーの充電方法
- 電源アダプターでの充電
- 電源のオン・オフ
- タッチスクリーンの操作方法
- 明るさの調節
- 水滴検知機能の使用
- PC への接続

電子書籍リーダーの概要

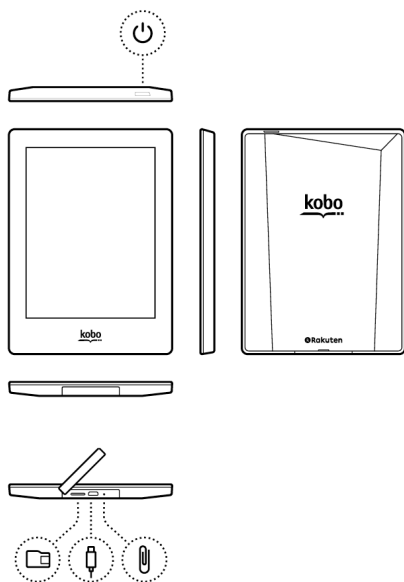

電源スイッチ – 電源スイッチを押し、電源のオン・オフやスリープモードの設定・解除を行います。



microSD カードスロット –

microSD カードを挿入すると、電子書籍リーダーにより多くの本を保存できます。




microUSB ポート – PC から本を追加したり充電したりする場合は、付属の microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。



リセットホール – クリップなどを差し込み、ボタンを押してリセットします。

電子書籍を防水仕様にする

Kobo Aura H2O は、水深 1 メートルの真水に沈めた状態で最大 30 分の使用が可能とされる防水性能を備えています。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

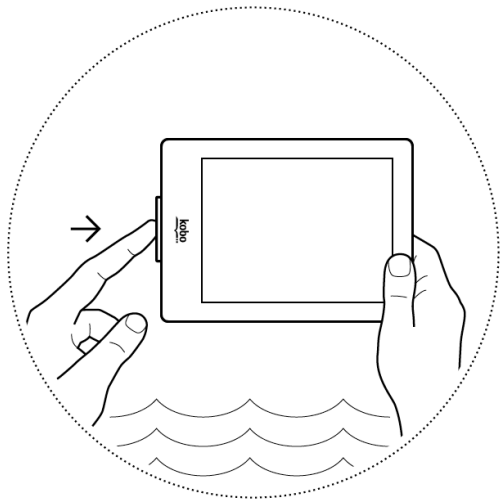

電子書籍リーダーの下部には、microUSB や microSD スロットを水から保護するポートカバーが取り付けられています。電子書籍リーダーを防水仕様にするためには、上図のようにポートカバーをしっかりと閉じてください。ポートカバーがきちんと閉じられていない状態で、電子書籍リーダーを水につけたり湿気の多い場所で使用したりすると、故障の原因となります。こうした原因による故障の場合、保証の対象外となります。

Kobo Aura H2O は IP67 規格に準拠しており、特定の条件下の防水試験によってその防水性能が確認されています。電子書籍リーダーを水、塵、砂から保護するために、以下の注意事項を守ってご使用ください。

- プールや浴室など、水中や湿気の多い場所では、ポートカバーを閉じた状態のままお使いください。
- 電子書籍リーダーや手がぬれたままの状態ではポートカバーを開けないでください。
- 砂や塵が付着した状態でポートカバーを閉じないでください。
- 電子書籍リーダー本体を滝や波などの強い水流にあてないでください。
- 水周り、または湿気の多い場所で電子書籍リーダーを充電しないでください。
- 電子書籍リーダーは水に浮きません。水深 1 メートルを超える水中には沈めないでください。
- 電子書籍リーダーを水中に 30 分を超えて沈めないでください。
- 電子書籍リーダーからポートカバーを取り外さないでください。

水周りでの使用

快適に読書していただくために、電子書籍リーダーの画面や操作する手は乾いた状態にしておきます。画面がぬれた場合は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や水中にある場合、画面が正常に反応しないことがあります。

次のような液体が電子書籍リーダーにかかった場合は、速やかに真水で洗い流し、乾かしてから使用してください。こうしたお手入れにより、電子書籍リーダーを長くお使いいただくことができます。

- 塩水
- せっけん水
- 塩素を含んだプールの水

電子書籍リーダーの充電方法

電子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルでの充電を推奨しています。

microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品を





お買い求めください。充電方法は以下の通りです。

1. microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。
2. 電子書籍リーダーの電源をオンにしている場合、表示画面で **[キャンセル]** をタップします。

電子書籍リーダーを充電中でも読書が可能です。

バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

バッテリーアイコン

-  バッテリーの残量がありません
-  バッテリーを充電中です
-  バッテリーの残量が減っています
-  バッテリーの充電が完了しました

電源アダプターでの充電

電子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、500mA）を使って充電することもできます。

メモ：海外でご利用の場合、渡航先の電圧にあった変圧器を必ずご用意ください。

電源のオン・オフ

電子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

スリープモードの状態が解除すると、スリープする前と同じ画面を表示します（読書中のページ、ストア、ライブラリなど）。

電源をオフに設定すると、次に電源をオンにしたときにはホーム画面を表示します。

- **電源をオンにするには**：電源ボタンをしばらく押し続けます。電源ボタンのライトが点滅し、電子書籍リーダーがオンになります。
- **スリープモードにするには**：電源ボタンを押してすぐに指を放します。
- **スリープモードを解除するには**：電源ボタンを押して

すぐに指を放します。

- **電源をオフにするには**：電源オフの画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンになっている場合は、画面をタッチするだけで、本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作ができます。おもに、以下の操作を行います。

- **タップ**：画面を軽く指先でたたきだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作を行えます。タップは最も頻繁に行う操作です。
- **スワイプ**：スワイプでライブラリ内を検索したり、画面の明るさを調節したり、本のページをめくったりします。
- **長押し**：画面をタッチしたまま数秒押し続けます。読書中に文中の語句を長押しするとその語句を選択できます。選択する語句を指で押したまましばらく静止します。指を離すと選択した語句にラインが引かれ、語句の両端に [◎] が表示されます。この [◎] を移動さ


せると選択範囲を変更できます。

メモ：PDF やコミック誌などでは文字選択ができない場合があります。

明るさの調節

ライトの明るさは、ホーム画面からでも読書中でも調節できます。

- ホーム画面上部の明るさアイコン [☀] をタップし、スライダーを左右に移動します。
- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして明るさを調節します。

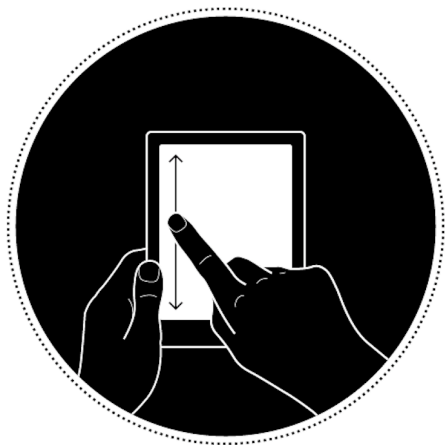

水滴検知機能の使用

水滴検知機能は、画面がぬれている時の意図しないページめくりを防ぎます。

水滴検知設定をオンにすると、電子書籍リーダー上の水滴を感知し、画面を拭くようメッセージが表示されます。読書を続けるには、画面を拭いてメッセージを閉じてください。

画面がぬれていても、メッセージを表示させない場合は、この設定をオフにしてください。

1. ホーム画面を表示します。
2. メニューアイコン [≡] をタップすると、クイック設定パネルが表示されます。
3. [設定] をタップします。
4. [読書設定] をタップします。
5. 水滴検知機能の設定方法：
 - オフにするには、[水滴の付着を自動検知] のチェックボックスのチェックを外します。
 - オンにするには、上記チェックボックスにチェックをいれます。

PC への接続

電子書籍リーダーを PC に接続すると、無料の楽天Koboデスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使って端末上の本の購入や管理をすることができます。

デスクトップアプリなら

- 大量の本をより速く電子書籍リーダーに追加または削除することができます。
- 楽天Koboで購入した本を読むことができます。
- PC から本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。

- アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com
- ユーザーガイドのダウンロードとヘルプページ：kobo.faq.rakuten.ne.jp



Wi-Fi 接続

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続
- Wi-Fi の接続状態を確認
- Wi-Fi をオフ

電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

電子書籍リーダーでインターネットに接続するには、Wi-Fi を利用します。Wi-Fi 接続すると、ストアでの書籍の購入や電子書籍リーダーの同期、体験版ブラウザの使用が可能です。接続可能な Wi-Fi ネットワークがあることをご確認ください。




1. [同期] をタップすると、自動で電子書籍リーダーが Wi-Fi をオンにします（しばらく時間がかかることがあります）。
2. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されたら、使用したいネットワーク名をタップします。ロックアイコン [] がネットワーク名の横に表示される場合は、パ

スワードの入力が必要です。


3. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。
[パスワードを表示] をタップすると入力したパスワードを確認できます。

Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

- : Wi-Fi がオフです。
- : おおむね良好な接続状態です。
- : 良好な接続状態です。

Wi-Fi アイコンを表示するには端末の同期が必要な場合があります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [ 同期する] をタップします。Wi-Fi アイコンが画面上部に表示されます。

Wi-Fi のオフ

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機での使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [☰] をタップするとクイック設定パネルが表示されます。
3. [Wi-Fi] をタップします。

オンにすると [Wi-Fi: **オン**] と表示されます。

オフにすると [Wi-Fi: **オフ**] と表示されます。

電子書籍リーダーの同期

このセクションの内容

- 同期とは
- Wi-Fi で行う端末の同期
- デスクトップアプリから行う端末の同期

同期とは

最新のソフトウェアアップデートの入手をはじめ、最近購入した本のライブラリへのダウンロードや他のデバイス上でつけた本のしおりや書きこみの更新を行うために、電子書籍リーダーを定期的に同期することが大切です。楽天Kobo電子書籍ストアで本を購入した場合、電子書籍リーダーのライブラリにその本を表示させるには同期する必要があります。

同期する方法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末上で行う同期、もう 1 つは端末を PC に接続してデスクトップアプリから行う同期です。

同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに表示されます。本によっては、本のタイトル横に [ダウンロード] という文字が表示されるか、本の表紙にダウンロードアイコン [📶] が表示されます。表紙をタップして、電子書籍リーダーに本をダウンロードします。

Wi-Fi で行う端末の同期




電子書籍リーダーの同期を始める前に、Wi-Fi がオンになっていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 同期タイル [🔄同期する] をタップします。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワーク圏内では、端末が自動的に Wi-Fi ネットワークに接続し同期が開始されます。
 - 接続したことがある Wi-Fi ネットワークが利用できない場合、新規に Wi-Fi ネットワークを追加する処理が開始されます。

デスクトップアプリで行う端末の同期

デスクトップアプリがインストールされた PC に、電子書籍リーダーを接続して同期することもできます。この無料のデスクトップアプリを使うと、電子書籍リーダーへの本の追加や本の管理ができるようになります。同期する際には、PC をインターネットに接続してください。

アプリのダウンロード : rakuten.kobosetup.com

1. 電子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に接続します。
2. PC でデスクトップアプリを起動します。
3. アカウントにログインしていない場合は、画面上部のアカウントアイコン [] をクリックしてログインしてください。
4. 同期アイコン [] をクリックします。新たに購入した本がライブラリにダウンロードされ、他のデバイスで追加した本のしおりや書き込みが反映されます。
5. 画面上部の取り出しボタン [] をクリックして電子書籍リーダーを PC から取り外します。


ライブラリの活用

このセクションの内容

- ホーム画面の操作
- ライブラリの操作
- 本の検索

ホーム画面の操作

セットアップ完了後、電子書籍リーダーの電源をオンにするとホーム画面が表示されます。このホーム画面から最近読んだ本を確認したり、ストアを利用したりできます。

画面上部のホームアイコン [] をタップするとホーム画面に移動できます。読書中にホームアイコンを表示するには、画面の中央をタップします。

ホーム画面は、タイル形式でメニューを表示しています。タイルをタップして操作してください。

タイトルの種類

- 読書中の本
- 最近読んだ本、または購入した本
- おすすめの本
- 同期（購入した本をライブラリに追加、電子書籍リーダーの更新ができます。）

ホーム画面上部にある検索ボックスにキーワードを入力して、ライブラリやストアの本を検索できます。

ホーム画面下部には、**[ライブラリ]**、**[ストア]**、**[その他]**（読書データ、辞書など）のメニューが表示されています。

ライブラリの操作

本の選択や管理はライブラリから行います。

ライブラリにある購入した本や無料のプレビュー、コレクションにアクセスするには：

1. ホーム画面を表示します。

2. **【ライブラリ】** をタップします。
3. ライブラリメニューを選択します。
 - **【本】** — ライブラリ内のすべての本や PDF ファイル、その他ドキュメントを表示します。
 - **【プレビュー】** — ライブラリに追加したプレビューコンテンツを表示します。
 - **【コレクション】** — コンテンツを自由に整理できます。例えば、料理本に関するコレクションを作成し、料理関連の本のみをコレクションに集めることができます。

本の検索

読みたい本が具体的にわかっている場合は、ライブラリまたはストアから本を検索できます。

書名、著者名、またはキーワードを入力して検索します。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の検索ボックスをタップします。
3. 検索先を選択します：
 - ストアを検索するには **【ストア】** をタップします

(Wi-Fi 接続が必要です)。

- ライブラリを検索するには [**ライブラリ**] をタップします。
4. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを入力すると検索結果が表示されます。
 5. 検索候補をタップして結果を表示、または [**実行**] をタップしてすべての検索結果を表示できます。

Kobo クラウドを使うには

このセクションの内容


- Kobo クラウドについて
- Kobo クラウドから本をダウンロード
- すべての本をダウンロード
- 本を端末から削除する
- ダウンロード済みの本を一括削除する

Kobo クラウドについて

Kobo クラウドは、楽天 Kobo で購入したすべての本を保存する容量無制限のオンラインストレージです。読みたい本だけを電子書籍リーダーにダウンロードしてください。ダウンロードしていない本は、電子書籍リーダーのメモリーを使用しません。読み終えた本は、空き容量を増やすために電子書籍リーダーから削除することもできます。Wi-Fi 接続できる環境でさえあれば、いつでも Kobo クラウドから本を再ダウンロードできます。

Kobo クラウドから本をダウンロード

Kobo クラウドに保存されている本を読むには、まず電子書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする際には、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. **[ライブラリ]** をタップします。
3. **[本]** をタップします。ダウンロードされていない本の書名の横には **[ダウンロード]** と表示されるか、または本の表紙にダウンロードアイコン  が表示されます。
4. 表紙をタップすると、電子書籍リーダーへのダウンロードを開始します。
5. 本の表紙または書名をタップして開きます。

本を数冊選択した場合、選択した順にダウンロード待機に追加されます。ダウンロード済みの本は、Wi-Fi に接続していなくても読むことができます。

すべての本をダウンロード

ライブラリにある本をすべて電子書籍リーダーにダウンロードするには：

1. ホーム画面を表示します。
2. **[ライブラリ]** をタップします。
3. **[本]** をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン **[☰]** をタップします。
5. **[すべてダウンロード]** をタップします。このとき、Wi-Fi に接続されていることをご確認ください。
6. すべての本がダウンロード待機に追加され、1 冊ずつダウンロードされます。ダウンロード待機中の場合、本の横に **[待機中]** と表示されます。

本を端末から削除する


読み終えた本を端末から削除すると、電子書籍リーダーの空き容量を増やすことができます。本はいつでも Kobo クラウドから再度ダウンロードできます。不要になり、

どのデバイス上からも表示させたくない場合、本を完全に削除することもできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **［ライブラリ］** をタップします。
3. **［本］** をタップします。
4. 端末から削除したい本の表紙または書名を長押しすると、メニューが表示されます。
5. **［削除］** をタップすると、確認ダイアログが表示されます。
6. 削除のオプションを選択します：
 - **［端末から削除］** : Kobo クラウドから再ダウンロードできます（このオプションが自動で選択されています）。
 - **［完全に削除］** : ご利用のすべてのデバイスだけでなく、アカウントからも本が削除されます。
7. **［削除］** をタップします。

ダウンロード済みの本を一括削除する

ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレージの空き容量を増やすことができます。電子書籍リーダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. [**ライブラリ**] をタップします。
3. [**本**] をタップします。
4. グレーバーのメニューアイコン [] をタップします。
5. [**ライブラリ設定**] をタップします。
6. [**ダウンロード済みの本**] の横の [**すべて削除**] をタップします。
7. [**削除**] をタップします。

電子書籍リーダーでの読書

このセクションの内容

- ページや章の移動
- フォントの種類やサイズの変更
- 本を読了に設定
- しおりをつける
- しおりをつけたページを表示
- 文字をハイライト
- 読書中のハイライトの表示
- ハイライトの削除
- コメントの追加
- 読書中にコメントを表示
- コメントの削除
- 辞書の利用
- 辞書の追加・削除

ページや章の移動

タップの操作だけで、本の章やページ間をすばやく移動できます。

ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の表紙または書名をタップします。

ページをめくるにはページの端をタップするか、スワイプします。

一度に複数ページを移動するには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン [↔] をタップします。
 - 本のページを続けてめくるには、ナビゲーションバーの [◎] に触れたまま左右にスライドすると、ページを移動します。
 - 右へ 1 ページ移動するには、 [→] アイコンをタップします。
 - 左へ 1 ページ移動するには、 [←] アイコンをタップします。
 - 章を移動するには、ジャンプアイコン [⏪] 、 [⏩] をタップします。
 - 目次から章へ移動するには [目次] をタップし、移動先の章をタップします。
 - スナップバックアイコン [↶] をタップする

と、元のページに戻ります。

3. ナビゲーションバーを閉じるには、画面をタップします。

フォントの種類やサイズの変更

電子書籍リーダーで読むほとんどの本で、文字の大きさを変更できます。読書中の目への負担を軽減するために、フォントサイズのほか、フォントの種類や行間、行揃えを調節できます（日本語書籍では一部非対応）。

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. フォントアイコン [Aa] をタップします。
3. フォントの設定：
 - [フォント] の横にあるドロップダウンメニューをタップしてフォントを選択します。
 - [文字の大きさ] の横にあるスライダーを使ってフォントサイズを変更します。
 - [行間] の横にあるスライダーを使って行間を調節します（日本語書籍では非対応）。

- [余白] の横にあるスライダーを使って余白を調節します（日本語書籍では非対応）。
- 任意の [文字揃え] をタップします（日本語書籍では非対応）。

メモ：

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。
- PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できません。

本を読了に設定

読み終わった本は読了に設定すると、次に開いた時最初のページを表示します。

本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトはそのまま残ります。

1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。
2. 本の表紙を長押し、メニューを表示します。
3. [読了に設定] を選択します。

しおりをつける（ページの端を折る）

気になる語句を見つけたページや後でもう一度読みたいページにしおりをつけることができます。

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページの表示

しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表示できます。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [≡] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 表示したいしおりをタップします。

文字をハイライト

紙の本に蛍光ペンでマーキングするように、電子書籍でも文字をハイライトできます（一部の電子書籍を除く）。

メモ：PDF では文字をハイライトできません。

1. 本の中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてハイライトしたい範囲を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した範囲にアンダーラインが引かれます。
選択範囲の両端にサークルアイコン [◎] が表示されます。
3. 両端のサークルをそれぞれ移動すると選択範囲を変更できます。
4. [ハイライト] をタップします。

読書中のハイライトの表示

読書中に、ハイライトの一覧を表示することができます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。

2. ページ下部のメニューアイコン [☰] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所のテキスト全体が表示されます。

ハイライトの削除

読書中に、作成したハイライトを削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [☰] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 削除したいハイライトを長押しして、メニューを表示します。
5. [ハイライトを削除] をタップします。

コメントの追加

読書中、自分のコメントを追加できます。興味深い内容にコメントを残したいときに便利な機能です。

1. 本の中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてコメントを追加したい語句を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した語句にアンダーラインが引かれます。両端に [◎] が表示されます。
3. 両端の [◎] を移動させると、選択範囲を変更できます。
4. ハイライトアイコン [✎] をタップします。
5. [コメントの追加] をタップします。
6. キーボードでコメントを入力して、[保存] をタップします。

読書中にコメントを表示

追加したコメントは、読書中いつでも表示できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン [≡] をタップしま

- す。
3. **【書きこみ】** をタップします。しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
 4. 表示したいコメントをタップします。

コメントの削除

不要になったコメントは、読書中に削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. ページ下部のメニューアイコン **☰** をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップすると、しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 削除したいコメントを長押しして、メニューを表示します。
5. **【書きこみを削除】** をタップすると、確認ダイアログが表示されます。
6. **【削除する】** をタップします。

辞書の利用

読書中に知らない単語が出てきたら、電子書籍リーダーにインストールされている辞書を使って意味を調べることができます。

1. 文中の調べたい単語を長押しして選択します。
2. 指をページから離すと、単語の意味がダイアログボックスに表示されます。

ダイアログボックス右下のドロップダウンアイコン [▼] をタップして、参照する辞書を切り替えることもできます。

メモ：公共図書館から借りた本やインターネットで見つけた無料の電子書籍などの場合、辞書を使用できないことがあります。また、この機能は PDF では使用できません。

辞書の追加・削除

電子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して空き容量を増やしたり、他言語の辞書を追加したりできます。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部のメニューアイコン [≡] をタップすると、クイック設定パネルが表示されます。
3. [設定] をタップします。
4. [言語] をタップします。
5. [辞書] の [編集] をタップします。
6. 辞書を追加または削除します。
 - 追加したい辞書の横にあるプラスアイコン [+] をタップすると追加されます。
 - 辞書を削除するにはチェックマークアイコン [✓] をタップします。
7. [保存] をタップします。

本の追加

このセクションの内容

- ストアの検索
- 本の購入
- 気になる本の追加
- 気になる本を表示
- Adobe Digital Editions (ADE)の使用
- ADE のインストール
- Adobe ID の作成
- ADE でデバイスを認証
- 保護された書籍の追加

ストアの検索

電子書籍リーダーでは、さまざまな方法で本を検索して購入することができます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **［ストア］** をタップし、ストアメニューを表示します。

3. 任意のメニューをタップします：
- **【ストアトップ】**：楽天Koboの最新作を確認できます。ストアトップの検索ボックスを使って、書名、著者名、キーワードで検索ができます。
 - **【関連書籍】**：読書中の本やストアで検索した本に関連した本です。
 - **【おすすめ】**：これまでに購入した書籍や読書履歴にもとづいて楽天Koboがおすすめする本です。
 - **【ジャンル】**：本を検索しやすくするために分類されたジャンルの一覧です。興味のあるものを選択してください。
 - **【特集】**：テーマごとにまとめられた本です。
 - **【気になる本】**：後で読みたい本を保存します。

本の購入


電子書籍リーダー上で電子書籍を購入することができます。接続可能な Wi-Fi ネットワークとクレジットカードをご用意ください。

端末上で、楽天Koboストアの本を検索することができます。ノンフィクション、SF・ファンタジーなどのジャンルやベストセラーでの絞り込みが可能です。購入したい本が見つかったら、端末上でクレジットカード、楽天スーパーポイント、クーポンコードを利用して購入いただけます。購入が完了すると、本がホーム画面に表示されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ストア】** をタップする。
3. 任意のジャンルをタップします。
4. 購入したい本を選択します。
5. 選択した本の横にある**【購入】** をタップします。
6. 以前に楽天Koboでお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、ステップ9に進んでください。
7. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。


メモ：お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。

8. **【完了】** をタップして次へ進みます。

9. ご注文内容を確認します。
10. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利用したい場合は**〔楽天スーパーポイントを使う〕**または**〔クーポンコードを使う〕**をタップして、必要事項を記入してください。
メモ：クーポンコードを適用できない書籍の場合、**〔クーポンコードを使う〕** オプションは表示されません。
11. **〔購入する〕**をタップします。
12. 続けて本を購入する場合は、**〔お買い物続ける〕**をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。
メモ：購入した本がホーム画面に表示されない場合は、同期タイル  **同期する** をタップします。

気になる本の追加

気になる本には、今後購入したい本を追加できます。

1. ストアでお買い物中に、気になる本に追加したい本の横にあるドロップダウンアイコン  をタッ

プします。

2. **【気になる本に追加】** をタップします。

気になる本を表示

気になる本に追加した本は、端末で表示できます。

1. ホーム画面を表示します。
2. **【ストア】** をタップします。
3. **【気になる本】** をタップします。

気になる本に追加した本の一覧が表示されます。本をタップし、画面の指示にしたがって購入します。

Adobe Digital Editions (ADE) の使用

フリーソフトの Adobe Digital Editions (以下、ADE) を使用すれば、公立図書館や楽天 Kobo ストア以外から入手した電子書籍、デジタル著作権保護 (DRM) で保護された電子書籍を楽天 Kobo 電子書籍リーダーに追加できます。

DRM は著者や出版社の権利を保護するため、電子書籍の不正な複製や再利用を防止します。DRM で保護された本をダウン

ロードすると、.acsm 形式のライセンスを含んだファイルを取得します。ADE を使って、DRM で保護されたコンテンツを電子書籍リーダーに追加します。

ADE を使うには

- ADE をインストールする
- Adobe ID を取得する
- ADE で PC を認証する

メモ: 楽天Kobo電子書籍リーダーまたは楽天Koboアプリ上で入手した書籍の場合、大半は自動的に追加されるため ADE は不要です。

ADE のインストール

DRMで保護されたコンテンツを電子書籍リーダーに転送するには、PC (Windows/Mac) に ADE をインストールしてください。

1. <http://www.adobe.com/jp/> から ADE をダウンロードします。
2. PC で ADE インストールファイルを検索します。

3. ADE インストールファイルを開きます。
4. 画面の手順に従って ADE をインストールします。

Adobe ID の作成

ADE を PC にインストール後、Adobe ID を作成してください。

1. <http://www.adobe.com/jp/> にアクセスします。
2. **[サインイン]** をクリックします。
3. **[Adobe ID を作成]** をクリックします。
4. 必要事項を記入します。
5. **[ADOBE ID を取得]** をクリックします。

ADE でデバイスを認証

ADE のインストールおよび Adobe ID の作成が終わったら、PC と電子書籍リーダーを ADE で認証してください。この操作は最初の 1 回のみ必要です。

1. Windows または Mac で ADE を起動します。
2. ヘルプメニューの **[コンピューターを認証]** をクリック

すると、**〔コンピューターを認証〕** ウィンドウが表示されます。

3. Adobe ID とパスワードを入力します。
4. **〔認証〕** をクリックします。
5. Adobe により PC が認証されたら、**〔OK〕** をクリックします。
6. PC に電子書籍リーダーを接続して、**〔接続〕** をタップします。
7. ADE で、画面左側にある **〔デバイス〕** セクションの **〔KOBOReader〕** を右クリックします。
8. **〔デバイスを認証〕** をクリックします。
9. 認証したい ID を選択します。
10. **〔デバイスを認証〕** をクリックします。
11. **〔OK〕** をクリックして処理を完了します。

DRM で保護された書籍の追加

DRM で保護された本をダウンロードすると、.acsm 形式のライセンスが含まれたファイルを取得します。本を入手するには、ADE で同ファイルを開いてください。ADE によるライセンス認証が完了すると、EPUB または PDF 形式の電子書籍がダウ

ンロードされます。

1. 電子書籍リーダーをオンにします。
2. microUSB ケーブルを使って電子書籍リーダーを PC に接続します。
3. 電子書籍リーダーで **[接続]** をタップします。
4. PC で次の操作を実行します：
 - a. 電子書籍が保存されているフォルダを探します。
 - b. .acsm ファイルをダブルクリックすると、ADE で本が表示されます。
 - c. 画面上部にある **[ライブラリ]** をクリックします。
 - d. **[ブックシェルフ]** セクションで **[すべてのアイテム]** をクリックします。
 - e. 新しい本を選択し、画面左側の **[デバイス]** セクションの **[KOB0eReader]** にドラッグします。
5. PC から電子書籍リーダーを取り外し、電子書籍リーダーから microUSB ケーブルを抜きます。ライブラリに本が表示されます。

ヘルプ

このセクションの内容

- ヘルプ
- 安全性、規制および保証について

ヘルプ

オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

メモ： 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。